QCSA3

ANÉMOMÈTRE Instructions

DESCRIPTION.
L'anémomètre **QCSA3** est destiné à un usage résidentiel. Branché aux moteurs tubulaires AXIAL, il permet de contrôler la vitesse du vent constamment et entraîne la centrale à fermer le store automatiquement si nécessaire.

INSTALLATION.
L'anémomètre **QCSA3** se compose de deux parties: 1) le corps principal et 2) la partie à trois palettes qui doit être insérée exclusivement à la main sur le corps principal.
L'anémomètre **QCSA3** doit être installé la partie à trois palettes vers le bas (comme montré par la fig. 2) et il doit être placé près du store de manière à s'assurer que la vitesse du vent est mesurée sur le produit. Evitez d'installer l'anémomètre trop près d'un obstacle qui puisse bloquer le vent et causer une lecture des valeurs erronée de la part du senseur. La distance entre le moteur et le senseur ne devrait dépasser les 3 mètres.

BRANCHEMENTS.
Enlevez le couvercle supérieur de l'anémomètre (4 vis) et branchez le deux fils de la borne avec ceux du moteur (aucune polarité n'est à respecter). Suivez les indications du diagramme de fig. 1.

SELECTION DE LA SENSIBILITE DU VENT.
1. appuyer sur les trois touches (FERMETURE – STOP - OVERTURE) et les maintenir appuyées jusqu'à que le moteur commence à tourner.
Chaque mouvement du moteur (FERMETURE, OVERTURE, FERMETURE…) correspondra à un niveau du vent.
En vérifiant le nombre de mouvements accomplis par le moteur, vous découvrirez le niveau de sensibilité mémorisé (ex: 3 mouvements = 3ème niveau).

2. Appuyer sur la touche FERMETURE de l'émetteur pour augmenter et sur la touche pour diminuer la sensibilité. Le moteur vous indiquera le nouveau niveau en accomplissant un nombre correspondant des mouvements (FERMETURE, OVERTURE, FERMETURE…).

3. Une fois sélectionné le niveau désiré, appuyer sur la touche STOP.
Le moteur vous confirmera le niveau mémorisé en accomplissant un nombre correspondant de mouvements.

La vitesse de l'anémomètre est:
étalonnage 1
étalonnage 2
étalonnage 3
étalonnage 4
étalonnage 5
La vitesse de l'anémomètre suite à la mémorisation du premier émetteur correspond à l'étalonnage 3.

QCSA3

DONNÉES TECHNIQUES	
Voltage	230 Vac
Longueur du câble pour lew branchement (8AWG 12-26)	max 3 m.
Temperature de travail	-20° C / 80° C
Protection IP	54

1

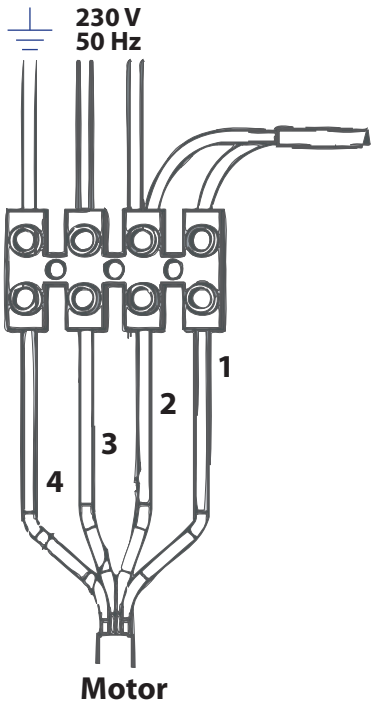

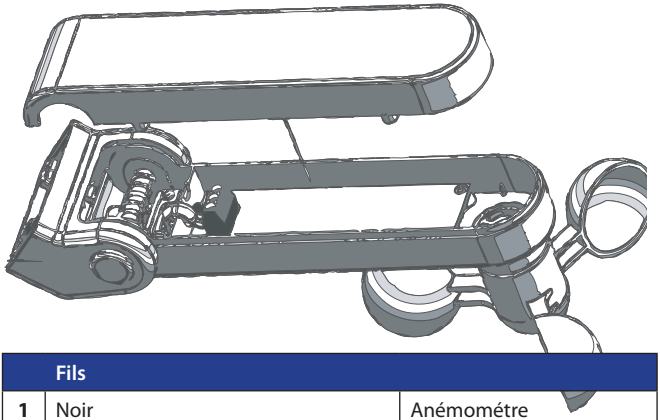

	Fils	
1	Noir	Anémométre
2	Marron	Phase
3	Blue	Neutre
4	Jaune-vert	Terre

2

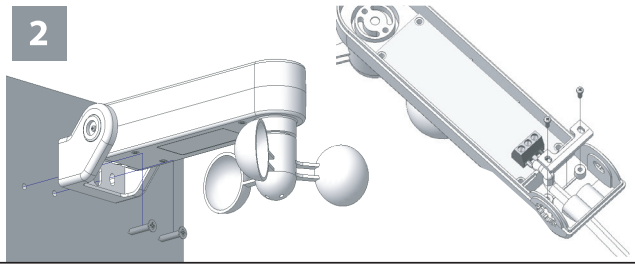

Certified Quality System

GAPOSA srl
via Ete, 90 - 63023 Fermo - Italy
T. +39.0734.22071 - F. +39.0734.226389
info@gaposa.com - **www.gaposa.com**