


ATTENTION : Domosoft® ne doit être programmé que comme émetteur complémentaire (ERC). Les réglages de fins de course et le sens de rotation doivent impérativement avoir été réglés avec l'émetteur individuel de base (voir notice «Réglage Franciasoft MR»).

Présentation

Domosoft® est un émetteur radio bidirectionnel (avec retour d'information) avec horloge programmable intégrée. Il permet de :

- Commander 8 volets/stores ou groupes de volets/stores indépendamment
- Nommer les canaux
- Programmer des heures de montée, descente, position intermédiaire et scénario pour chacun des volets/stores affectés à ces canaux

Domosoft® est exclusivement compatible avec les moteurs et les récepteurs radio Franciasoft® de génération Well'com®.

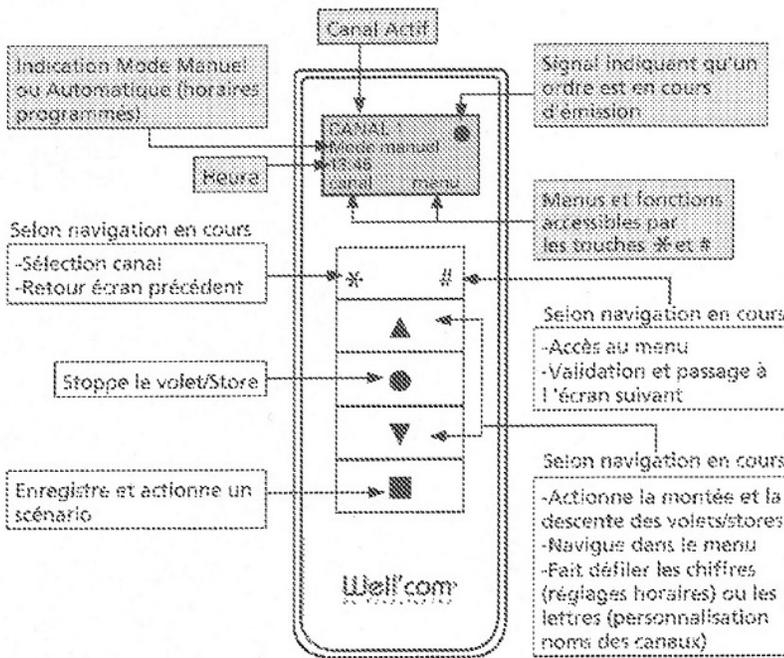

Cette notice s'adresse à des professionnels assurant l'installation, la maintenance ou le démontage du volet/store.


Sommaire

- Présentation, outillage recommandé, légende, garantie et sécurité 1
- Généralités, fixation du support, pile, réglage du jour et de l'heure 2
- Activer, nommer les canaux 3
- Programmer un ou plusieurs volets/stores sur un canal 4
- Supprimer un volet/store sur un canal 5
- Supprimer tous les volets/stores d'un canal 6
- Effacer les adresses moteurs obsolètes . . . 6
- Schéma préparatoire à la programmation . . 7
- Notice utilisateur au verso de cette notice

Outillage recommandé



Au dos de l'émetteur, sous le capot démontable :
Accès au menu d'appairage et de suppression des produits par appui sur bouton poussoir n°1

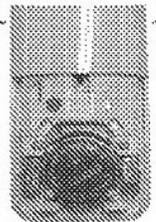

Légende

- volet affecté en usine à son Emetteur Radio de Base (ERB)
- volet en attente de programmation

- appui soutenu sur la touche jusqu'à Accusé de Réception du volet (léger va-et-vient du tablier)
- volet affecté à Domosoft®

ERB : Emetteur Radio de Base
ERC : Emetteur Radio Complémentaire

Les touches illustrées en rouge dans les pages suivantes indiquent l'action à réaliser

Garantie, sécurité

La bonne pose de ce matériel "dans les règles de l'art" est la meilleure garantie pour une utilisation optimale et une longévité accrue. Nous vous recommandons donc de suivre les indications que contient ce manuel et d'observer les règles de sécurité les plus élémentaires lors des différentes opérations de montage. Le respect des normes européennes EN 13659 implique une installation en tous points conforme à ce qui est écrit dans cette notice.

Attention : Lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre matériel. Conserver ce document pour toute intervention ultérieure. Transmettre cette notice ainsi que la notice utilisateur au client final. Conformément aux normes en vigueur, le volet roulant associé à cet émetteur doit être étiqueté CE

Généralités

L'utilisation de Domosoft® nécessite quelques précautions et le respect de quelques règles simples. La portée des émetteurs radio est variable selon l'environnement : supérieure à 100m en champ libre, elle est estimée entre 15 et 25 m dans un bâtiment selon la configuration et l'environnement de celui-ci. Les facteurs influençant la portée sont :

- La pollution électromagnétique de l'environnement (existence d'autres émissions radio)
- La nature du bâtiment : les murs en béton armé, les bardages, les charpentes métalliques, les murs de forte épaisseur, un nombre important de cloisons à traverser...etc...diminuent la portée des émetteurs.

Domosoft® doit être posée à l'intérieur, le plus au centre possible de l'installation, en évitant la proximité d'éléments métalliques.


Il est conseillé d'effectuer quelques essais de fonctionnement avant de fixer le support mural de manière définitive

Caractéristiques :

Fréquence : 868.35 Mhz
 Alimentation : pile lithium type CR2450 3V
 Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
 Sécurité électrique : Classe 3

Protocole : X2D bidirectionnel
 Nombre de canaux : 8
 Portée : 100m en champ libre
 Rolling code : Code tournant anti-piratage

Fixation du support de Domosoft®

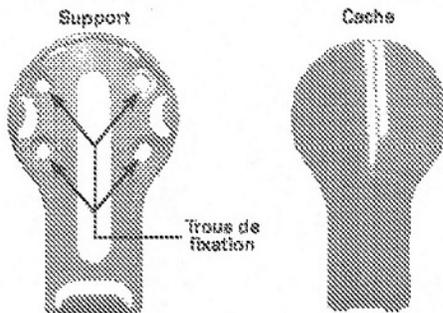

- 1 - Positionner le support à l'endroit désiré pour marquer les trous de fixation sur le mur.
- 2 - Percer des trous de ø5, et introduire les chevilles fournies.
- 3 - Fixer le support avec les vis fournies (TF ø3 long.30) et régler l'aplomb.
- 4 - Clipper le cache sur le support.

Mise en place de la pile (fournie)

Domosoft est livré avec une pile lithium CR2450 3V. Insérer la pile dans le compartiment au dos de la télécommande (sous le capot démontable), en respectant la polarité.

Dès que la pile est en place, suivre les instructions de réglage du jour et de l'heure (voir ci-dessous)



IMPORTANT

L'utilisation incorrecte de la pile peut endommager l'appareil.

- Remplacer rapidement la pile usagée et la jeter dans un conteneur approprié
- La durée de vie de la pile varie en fonction du fabricant
- Ne pas exposer la pile à la chaleur
- Garder la pile hors de portée des enfants. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin.

Régler le jour et l'heure

Mettre à l'heure
 00:00
 retour valider

- 1 - régler le jour avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (■)

Mettre à l'heure
 12:00
 retour valider


- 1 - régler l'heure avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (■)

Mettre à l'heure
 13:00
 retour valider

- 1 - régler les minutes avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (■)

Activer les canaux utilisés (maxi 8)

Domosoft possède 8 canaux. A la livraison, seul le canal 1 est activé. Il est nécessaire d'activer autant de canaux utiles au réglage de l'installation. L'activation ou la désactivation d'un canal est possible à tout moment pendant la programmation de l'installation, ou au long de la vie des produits.

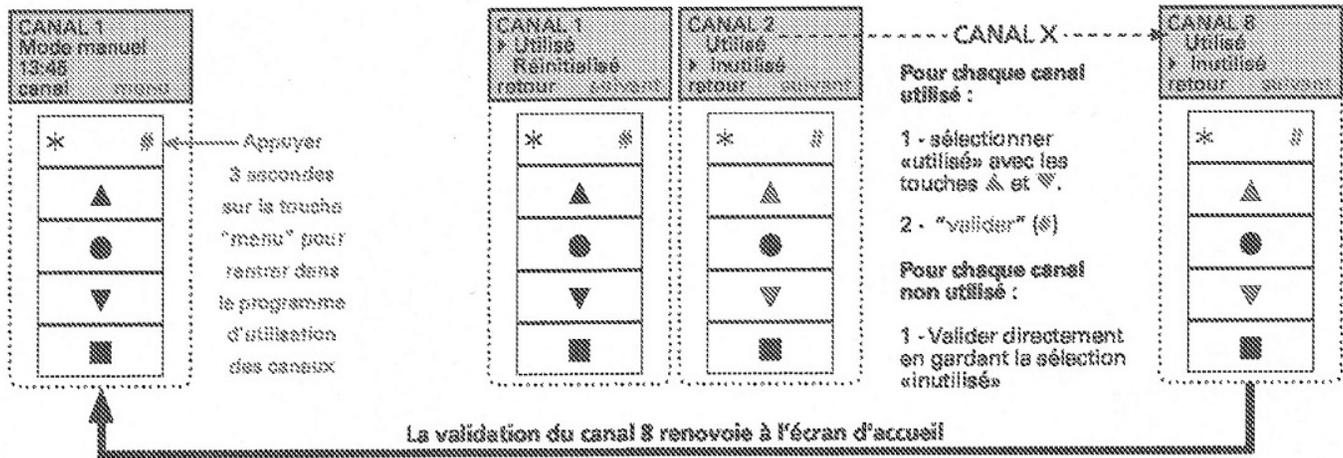

Personnaliser les noms des canaux

Pour un plus grand confort d'utilisation, Domosoft® permet de nommer librement les canaux, dans la limite de 11 caractères.

-Caractères disponibles : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 Espace

-Une bibliothèque de noms pré-programmés est disponible

①

CANAL 1-8
Mode (menu ou auto)
13:45
canal menu

* #

Sélectionner le canal à nommer avec la touche «canal»(*).

②

CANAL 1
Mode (menu ou auto)
13:45
canal menu

* #

Entrer dans le menu avec la touche «menu»(#).

③

CANAL 1
Pg. week-end
Nommer canal
retour valider

* #

▲

●

▼

■

1 - sélectionner «Nommer canal» avec les touches ▲ et ▼.

2 - "valider" (#)

④

CANAL 1
BUREAU
CHAMBRE
retour valider

* #

▲

●

▼

■

1 - choisir un nom dans la liste déroulante ci-dessous avec les touches ▲ et ▼.

2 - appuyer sur la touche «valider» (#)

- CANAL 1
- ENTRÉE
 - CUISINE
 - SALON
 - SEJOUR
 - BUREAU
 - CHAMBRE
 - TOILETTES
 - SDB
 - RDC
 - ETAGE
 - GARAGE
 - GÉNÉRALE
 - AUTRES*

*Sélectionner «AUTRES» pour écrire un nom lettre par lettre.

⑤

CANAL 1
CHAMBRE
effacer valider

* #

▲

●

▼

■


1 - pour compléter un nom, les touches ▲ et ▼ font défiler les lettres de l'alphabet.

2 - choisir une lettre puis «valider» (#) (pour mettre un espace entre 2 mots, valider le tiret qui se trouve entre le 9 et le A : «_»)

3 - appuyer une deuxième fois sur «valider» à la fin du nom complet saisi

Un canal peut être ainsi nommé ou renommé au moment de l'installation et tout au long de la vie du produit.


Programmer un ou plusieurs volets/stores sur un canal

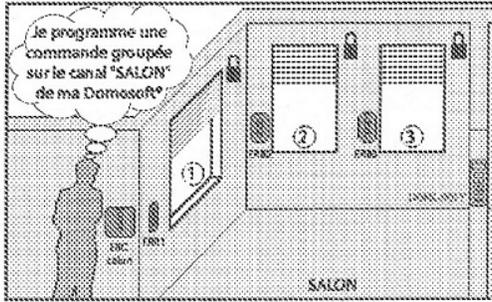

- Procéder par groupe de volets à vue.
- Positionner les volets à mi-hauteur.


Exemple 1 : programmation du canal «SALON» en commande groupée des volets roulants 1,2 et 3.

• Étape 1 : mettre les volets à grouper en attente de programmation

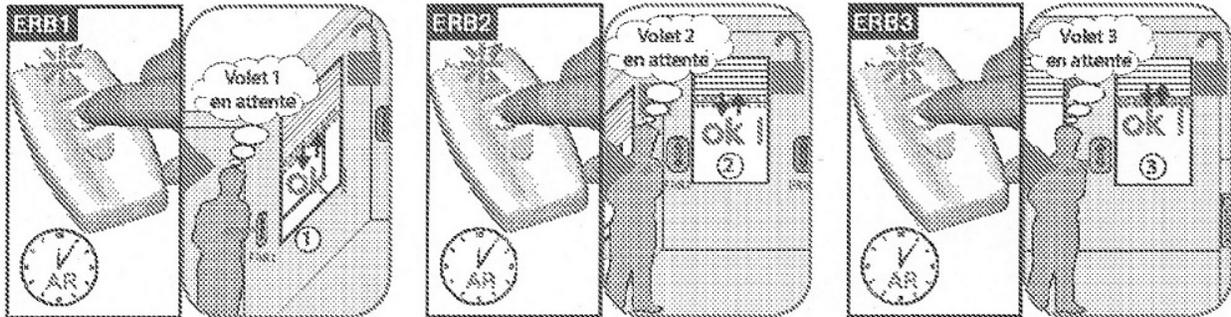


NOTA : Si une commande de groupe est déjà programmée, il est possible de l'utiliser pour mettre tous les volets en attente.

• Étape 2 : Programmer

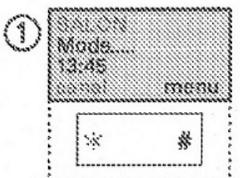


1 Sélectionner le canal «SALON» avec la touche «canal»(*).

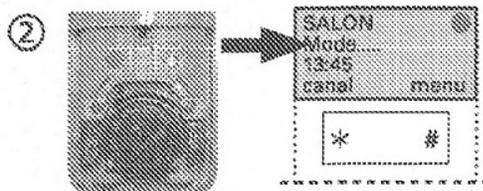


2 Appuyer sur le bouton poussoir 1


Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne et que le menu «CREATION RÉSEAU» s'affiche

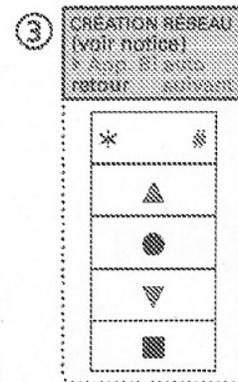


- 1 - sélectionner «App. bi auto» avec les touches ▲ et ▼.
- 2 - "valider" (#)

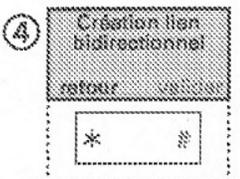


4 valider»(#).

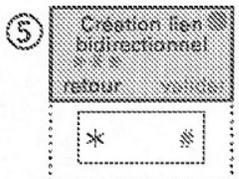

5 Le nombre de volets reconnus s'affiche. Valider (#) quand la consigne «valider» s'affiche

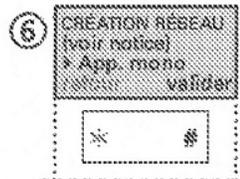



6 «retour» (*) pour revenir sur l'écran d'accueil.

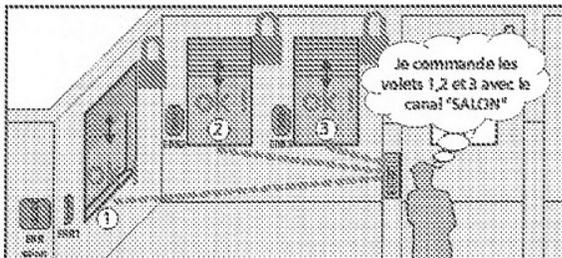


Pour ajouter d'autres volets, reprendre à l'étape 1.

La programmation n'est réalisable que pendant les 60 secondes suivant la mise en attente des volets; passé ce délai, remettre les volets en attente afin d'ouvrir un nouveau créneau de 60 secondes pour poursuivre la programmation.

Supprimer un volet/store sur un canal

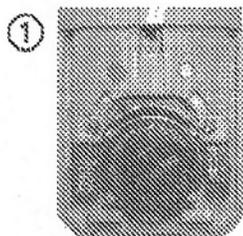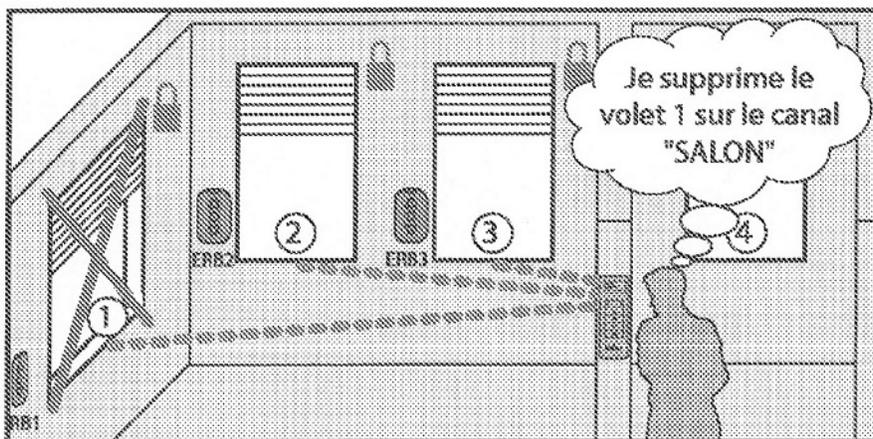


Appuyer sur le bouton poussoir 1


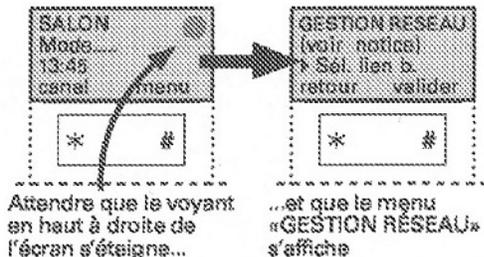


Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne...

...et que le menu «GESTION RESEAU» s'affiche

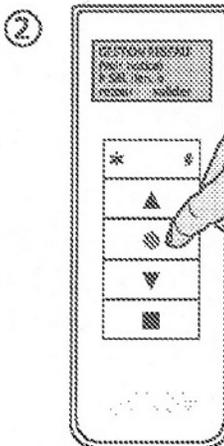


Appuyer sur STOP jusqu'à ce que le volet 1 réponde

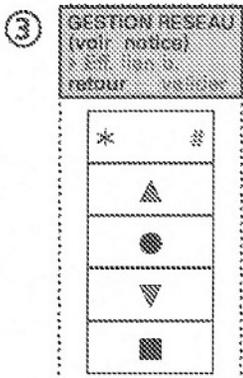
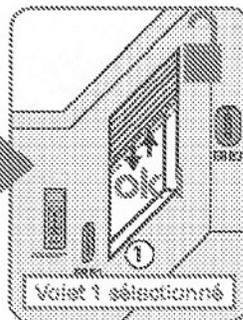


1 - sélectionner «Sél. lien b.» avec les touches ▲ et ▼.


2 - "valider" (■)

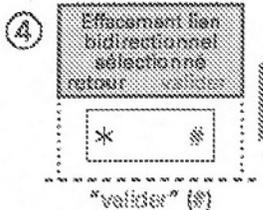


"valider" (■)

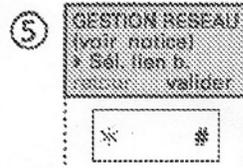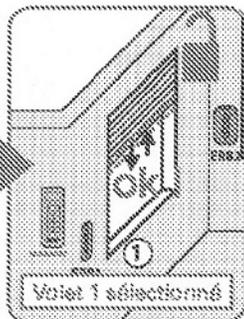

"retour" (*) pour revenir sur l'écran d'accueil.

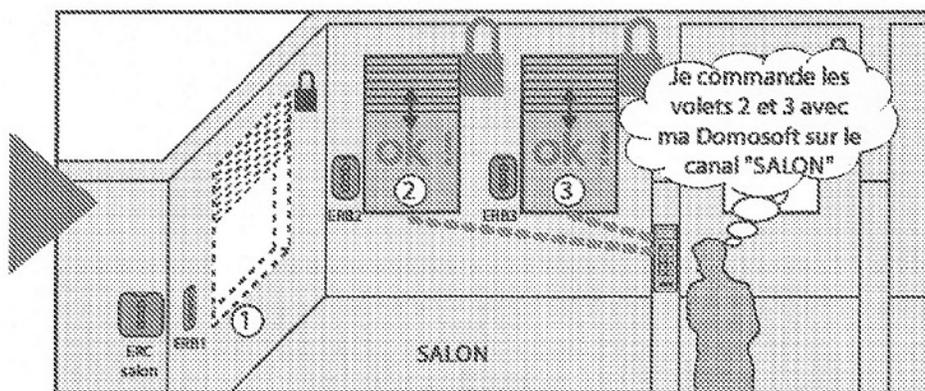


Supprimer tous les volets/stores sur un canal

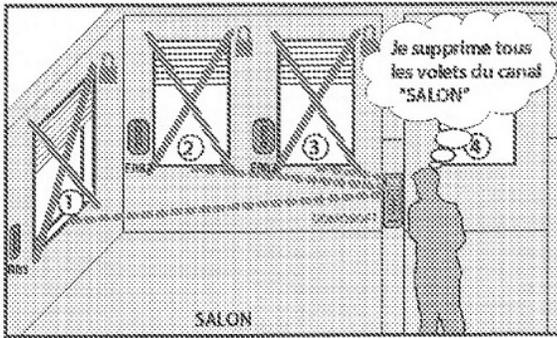


①




Appuyer sur le bouton poussoir 1

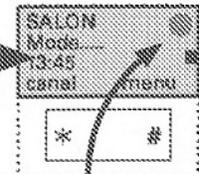

Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne...

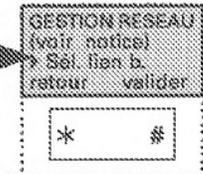


...et que le menu «GESTION RESEAU» s'affiche

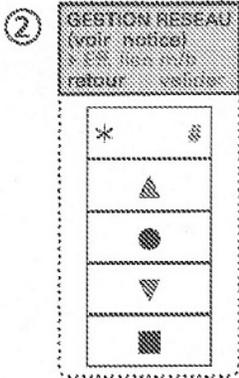


1 - sélectionner «Eff. lien m/b.» avec les touches ▲ et ▼.


2 - "valider" (#)

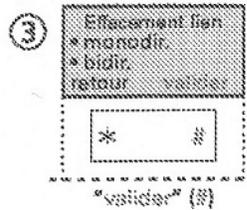

"valider" (#)

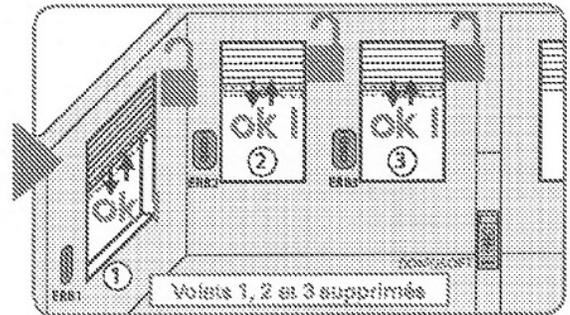


"retour" (*) pour revenir sur l'écran d'accueil.

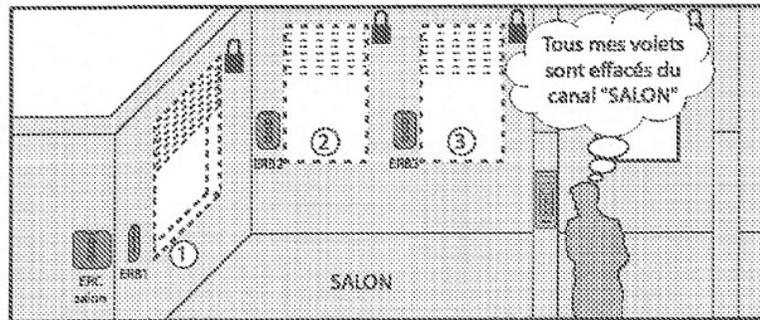


Effacer les adresses moteurs obsolètes


Après une remise à zéro ou après le remplacement d'un moteur, l'afficheur indique «ODC non reçu» alors que tous les volets ont correctement exécuté l'ordre. Appliquer la procédure ci-dessous pour le réinitialiser - exemple sur le canal «SALON»

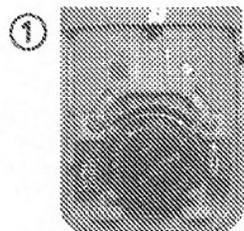


Appuyer sur le bouton poussoir 1

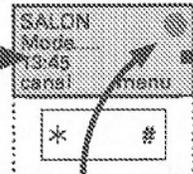

Attendre que le voyant en haut à droite de l'écran s'éteigne...

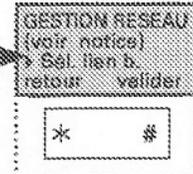


...et que le menu «GESTION RESEAU» s'affiche

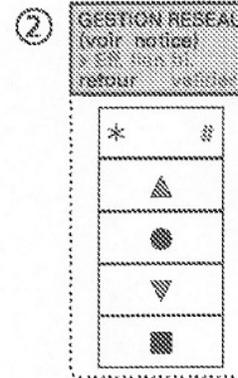


1 - sélectionner «Eff. lien bi.» avec les touches ▲ et ▼.

2 - "valider" (#)

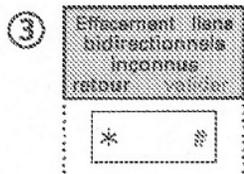

"valider" (#)

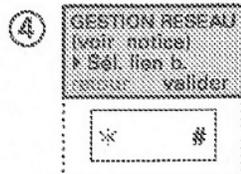

"retour" (*) pour revenir sur l'écran d'accueil.

Shéma préparatoire à la programmation

Afin de faciliter la programmation de Domosoft®, il est conseillé de dresser un schéma de l'installation finale souhaitée par l'utilisateur.

- Activer uniquement le nombre de canaux utiles (cf page 3) : de 1 à 8.
- Il est possible de programmer 1 produit ou plusieurs produits sur chaque canal (16 produits maxi par canal)
- Un produit peut être programmé sur plusieurs canaux différents (maxi 10 points de commande par produit)

Noms des canaux :

N°1 :	N°5 :
N°2 :	N°6 :
N°3 :	N°7 :
N°4 :	N°8 :

* Exemples : volet Sud - store terrasse
- volet Oscar ...


PIÈCE :		ÉTAGE :				
Canal :						
Canal :						
Canal :						

PIÈCE :		ÉTAGE :		
Canal :				
Canal :				
Canal :				

PIÈCE :		ÉTAGE :	
Canal :	Canal :	Canal :	Canal :
Canal :	Canal :	Canal :	Canal :
Canal :	Canal :	Canal :	Canal :

PIÈCE :		ÉTAGE :		
Canal :				
Canal :				
Canal :				

PIÈCE :		ÉTAGE :	
Canal :	Canal :	Canal :	Canal :
Canal :	Canal :	Canal :	Canal :
Canal :	Canal :	Canal :	Canal :

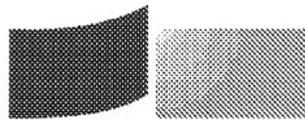

FRANCI AFLEX

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT :

Programme Well'com®

ÉMETTEUR MULTICANAUX AVEC
HORLOGE DOMOSOFT®


NOTICE UTILISATEUR

Présentation

Domosoft® est un émetteur radio bidirectionnel (avec retour d'information) avec horloge programmable intégrée. Il permet de :

- Commander 8 volets/stores ou groupes de volets/stores indépendamment
- Nommer les canaux
- Programmer des heures de montée, descente, position intermédiaire et scénario pour chacun des volets/stores affectés à ces canaux

Domosoft® est exclusivement compatible avec les moteurs et les récepteurs radio Franciasoft® de génération Well'com®.

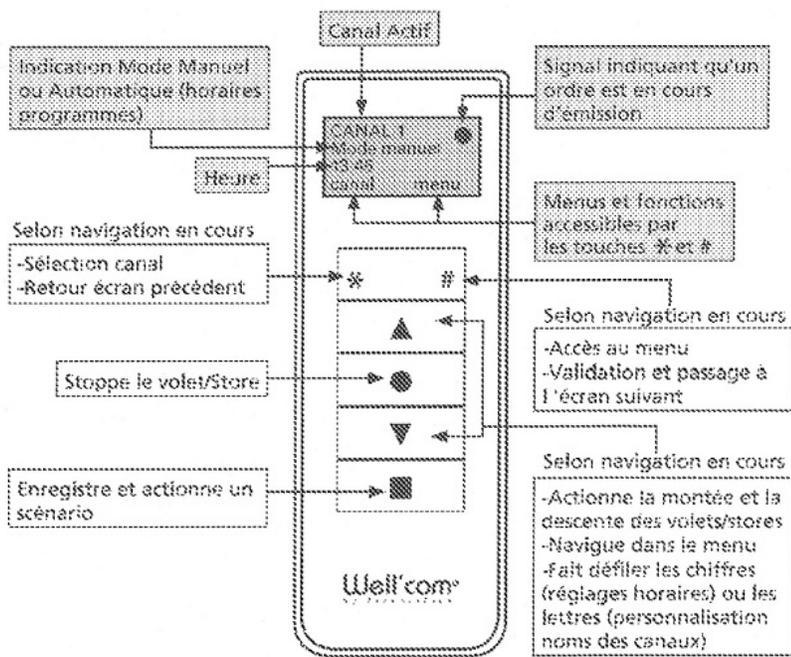

Sommaire

Présentation, instructions sécurité. 8

Manoeuvrer les volets/stores 9

Visualiser l'état des volets/stores 9

Programmer/Activer un fonctionnement automatique 10

Programmer/Utiliser la touche scénario . . 11

Personnaliser/Modifier le nom d'un canal 12

Régler le jour et l'heure 12

Remplacer la pile. 12

Notice installateur au verso de cette notice

Économiseur d'écran et de pile :

- après 5 secondes d'inactivité, le rétroéclairage s'éteint, mais l'écran demeure actif
- après 10 secondes d'inactivité (55 secondes dans les modes de réglage), l'écran s'éteint
- Un appui sur n'importe quelle touche réactive l'écran sur son dernier affichage actif.

Les touches illustrées en rouge dans les pages suivantes indiquent l'action à réaliser



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS
CONSERVER CES INSTRUCTIONS




- Cette notice utilisateur doit être lue, comprise et observée par les personnes qui vont utiliser ce volet roulant.
- Le fabricant n'assume en aucun cas les dommages et pannes résultant d'une quelconque inobservation des notices d'installation ou utilisateur.
- Veiller à ce que cette notice soit en permanence disponible dans la maison.
- Seuls des professionnels de la fermeture sont habilités à intervenir sur cet émetteur.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec cet émetteur.
- Cet émetteur ne doit surtout pas être mis en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Veiller à ce qu'aucun objet n'empêche le fonctionnement du tablier, la présence d'un obstacle pouvant entraîner des dommages sur les différents organes du volet roulant et rendre celui-ci inutilisable.





ATTENTION : ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites tailles pouvant être avalées ou inhalées.

ENTRETIEN - il est recommandé d'effectuer un dépoussiérage régulier de l'émetteur Domosoft. Changer la pile de l'émetteur Domosoft si nécessaire.

Manoeuvrer un ou des volets / stores


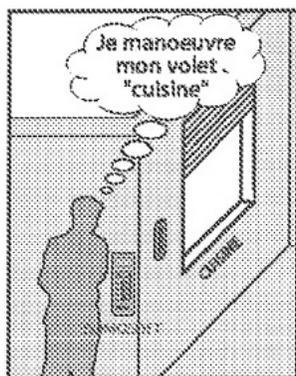


Sélectionner «CUISINE» par appuis successifs sur la touche «canal»(*).

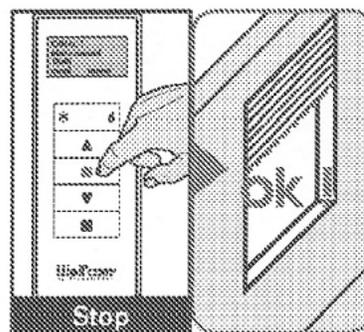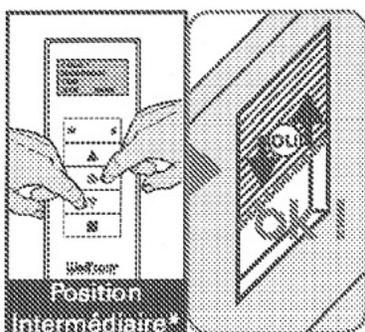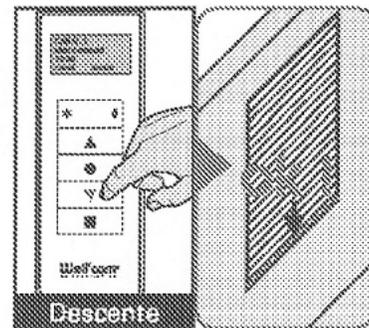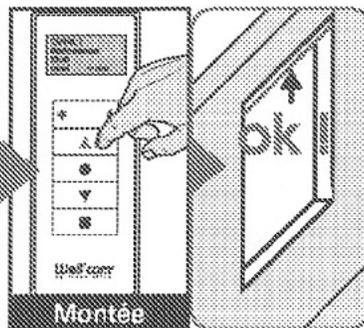

*Réglage position intermédiaire : voir notice «Motorisation Franciasoft Radio» livrée avec le volet/store

Visualiser l'état des volets / stores

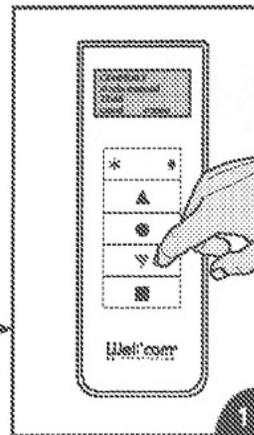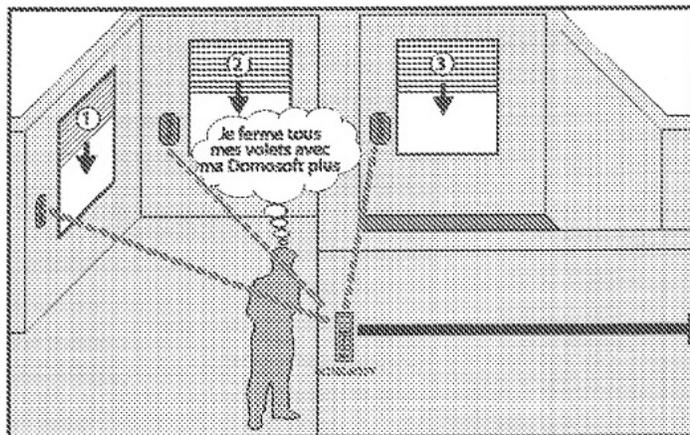

ok !



GENERALE 13:45 canal menu

non !

GENERALE 13:45 canal menu

L'Ordre De Commande n'a pas été reçu par un ou plusieurs volets :

- problème de portée : modifier l'emplacement de la Domosoft
- vérifier l'alimentation électrique
- le cas échéant, faire appel à l'installateur

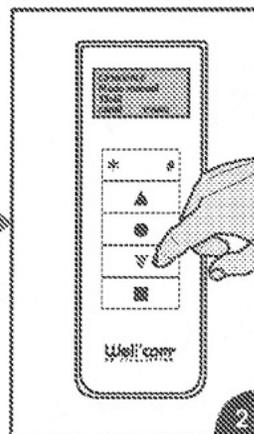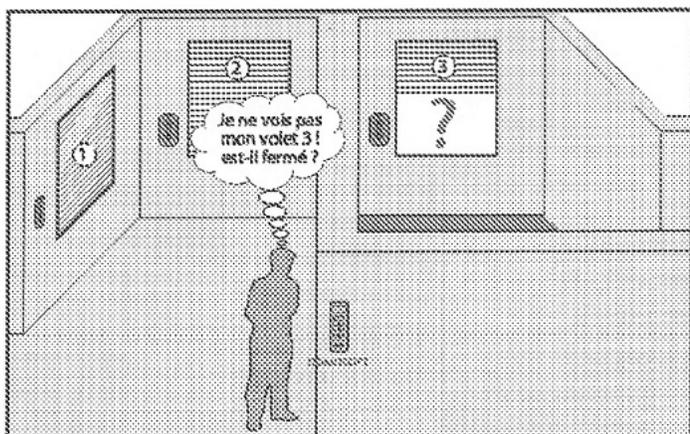

ok !


GENERALE 13:45 canal menu

non !

GENERALE 13:45 canal menu

Retirer l'obstacle puis fermer le volet

Programmer et utiliser la touche Scénario

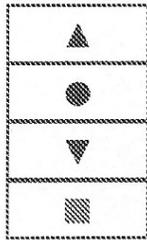


La touche scénario permet de mémoriser le positionnement particulier d'un ou plusieurs volet(s)/store(s). Le simple appui sur cette touche déplacera le(s) produit(s) concerné(s) dans la position mémorisée.

Il est possible d'enregistrer un scénario par canal.


ATTENTION : il s'agit d'une programmation de type simple sans retour d'information et avec une portée de type «émetteur individuel». A utiliser à proximité des produits, de préférence, à vue.

Enregistrer une position scénario

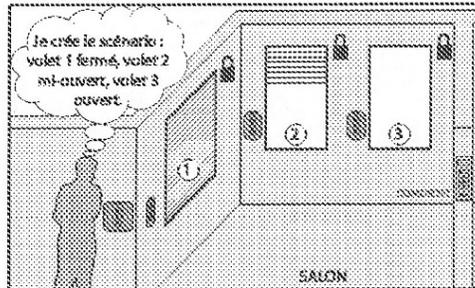

① Avec leur émetteur individuel, amener chaque volet/store dans la position à enregistrer pour le scénario

② Mettre les produits en attente de programmation (en les laissant dans la position à mémoriser)

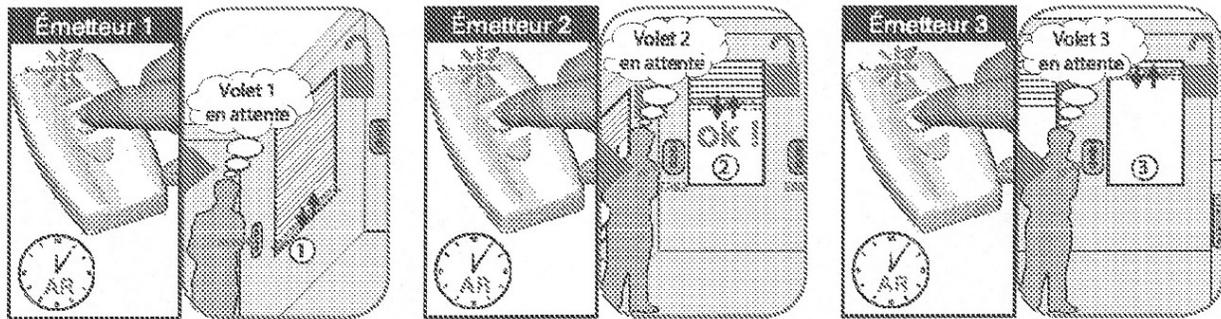

③

CANAL 1	AR
Mode (manuel ou auto)	
13:45	
canal	menu

Sélectionner le canal avec la touche «canal»(*).

④

CANAL 1	AR
Mode manuel	
13:45	
canal	menu
* #	
▲	
●	
▼	
■	

Enregistrer la position des produits en appuyant sur la touche scénario (■) jusqu'à léger ailer retour des produits.

L'enregistrement d'un nouveau scénario annule et remplace le scénario précédemment programmé.

Utiliser la fonction scénario

①

CANAL 1	AR
Mode (manuel ou auto)	
13:45	
canal	menu

Sélectionner le canal avec la touche «canal»(*).

②

CANAL 1	AR
Mode manuel	
13:45	
canal	menu
* #	
▲	
●	
▼	
■	

Appuyer sur la touche «scénario»(■)

Programmer un fonctionnement automatique

Il est possible, sur chaque canal, de programmer des horaires de descente et/ou montée, ainsi que (si cela a été préalablement programmé), une mise en position intermédiaire ou un lancement de scénario :

- Pour la semaine (du lundi au vendredi inclus)
- Pour le week-end (Samedi, dimanche)

Une fois les horaires programmés, il est possible d'activer ou de désactiver la fonction automatique.

Enregistrer/Modifier les horaires de fonctionnement automatique

① Sélectionner le canal à programmer avec la touche «canal»(*).

② Accéder à «menu»(#).

③ 1 - Sélectionner «Pg. semaine» ou «Pg. week-end» avec les touches ▲ et ▼, 2 - «valider» (#)

④ 1 - Régler les heures et minutes d'ouverture et de fermeture avec les touches ▲ et ▼, 2 - Appuyer «valider» (#) après chaque saisie.

NOTA : il n'est pas obligatoire de programmer un horaire pour tous les mouvements. Dans ce cas, valider 00:00 pour les lignes non concernées par la programmation.

Activer/Désactiver le fonctionnement automatique

① Sélectionner le canal à programmer avec la touche «canal»(*).

② Accéder au «menu»(#).

③ 1 - Sélectionner «Gérer Pg.» 2 - «valider» (#)

④ 1 - Sélectionner «Pg. semaine» ou «Pg. week-end» avec les touches ▲ et ▼, 2 - «valider» (#)

⑤ 1 - Sélectionner «Activer Pg.» 2 - «valider» (#)

Après activation et réglage de l'horloge, l'affichage du canal concerné passe en «Mode automatique». Un appui prolongé sur «STOP» permet alors de visualiser les horaires programmés.

NOTA : La « désactivation » du fonctionnement automatique n'efface pas les horaires programmés. Une simple réactivation remettra en service le fonctionnement automatique.

↓


Pour repasser en mode manuel, sélectionner «Désactiver Pg.»

Personnaliser les noms des canaux


Pour un plus grand confort d'utilisation, Domosoft® permet de nommer librement les canaux, dans la limite de 11 caractères.

-Caractères disponibles : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 [Espace]


-Une bibliothèque de noms pré-programmés est disponible

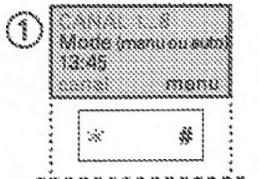

1 - Sélectionner le canal à nommer avec la touche «canal»(*).

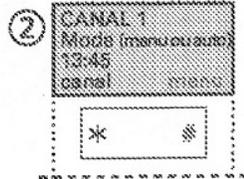


2 - Entrer dans le menu avec la touche «menu»(#).

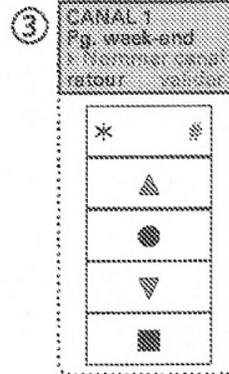


1 - sélectionner «Nommer canal» avec les touches ▲ et ▼.

2 - «valider» (#)

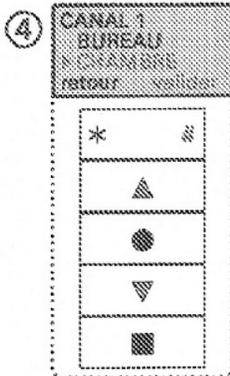


1 - choisir un nom dans la liste déroulante ci-dessous avec les touches ▲ et ▼.

2 - appuyer sur la touche «valider» (#)

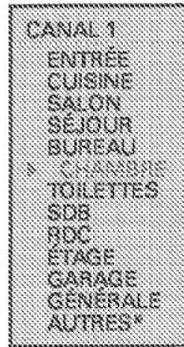

*Sélectionner « AUTRES » pour écrire un nom lettre par lettre.

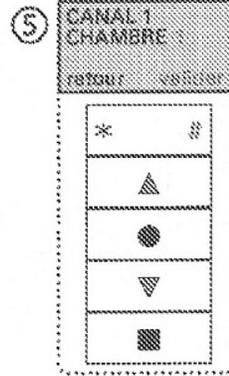

1 - pour compléter un nom, les touches ▲ et ▼ font défiler les lettres de l'alphabet.


2 - choisir une lettre puis «valider» (#) (pour mettre un espace entre 2 mots, valider le tiret qui se trouve entre le 9 et le A : «_»)

3 - appuyer une deuxième fois sur «valider» à la fin du nom complet saisi

Remplacement de la pile

Le message « Remplacer la pile » apparaît sur l'écran quand la pile est usée. Pile lithium CR2450 3V. Insérer la pile dans le compartiment au dos de la télécommande (sous le capot démontable), en respectant la polarité.

Dès que la pile est en place, suivre les instructions de réglage du jour et de l'heure (voir ci-dessous)

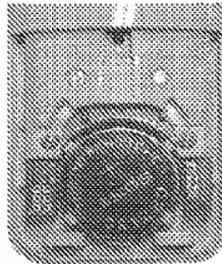

IMPORTANT

L'utilisation incorrecte de la pile peut endommager l'appareil.


-Remplacer rapidement la pile usagée et la jeter dans un conteneur approprié

-La durée de vie de la pile varie en fonction du fabricant


-Ne pas exposer la pile à la chaleur

-Garder la pile hors de portée des enfants. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin.


Régler/Modifier le jour et l'heure

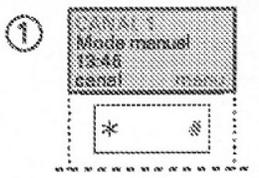


Accéder au «menu»(#).

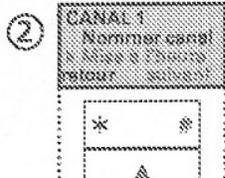


1 - Sélectionner «Mise à l'heure» avec la touche ▼.
2 - «valider» (#)

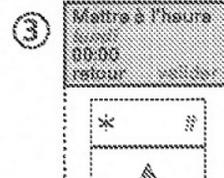

1 - régler le jour avec les touches ▲ et ▼.
2 - «valider» (#)

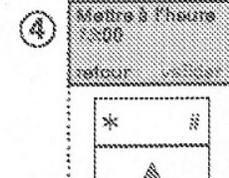

1 - régler l'heure avec les touches ▲ et ▼.
2 - «valider» (#)

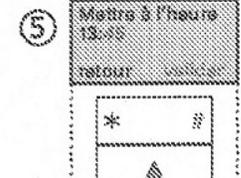

1 - régler les minutes avec les touches ▲ et ▼.
2 - «valider» (#)