

Il est conseillé d'effectuer quelques essais de positionnement avant de fixer le ChronoSoft 8.

Maximum : 10 émetteurs par volet.

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence : 868.35 Mhz
 Alimentation : 2 piles 1.5 volts type AAA
 Autonomie : 3 ans à raison de
 30 commandes par jour
 Nombre de canaux : 8
 Température de fonctionnement : 0°C à + 40°C
 Portée : 100 m en champ libre
 Sécurité électrique : Classe 3
 Rolling code : Code tournant anti-piratage

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

L'utilisation du ChronoSoft 8 nécessite quelques précautions et le respect de quelques règles simples : La portée des émetteurs radio est variable selon l'environnement. Supérieure à 100 m en champ libre, elle peut être estimée entre 15 et 25 m dans un bâtiment selon la configuration et l'environnement de celui-ci. Dans certains cas, il peut-être nécessaire d'utiliser un répéteur-amplificateur permettant d'atteindre des portées de l'ordre de 35 à 70 m. Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier suivant l'environnement.


Les facteurs influençant la portée sont :

- La pollution électromagnétique de l'environnement (existence d'autres émissions radio)
- La nature des bâtiments : (les murs en béton armé, les bardages, les charpentes métalliques, les murs de fortes épaisseurs, un nombre important de cloisons à traverser, etc... diminuent la portée des émetteurs)

- Le ChronoSoft 8 doit être posé à l'intérieur.
- Le ChronoSoft 8 ne doit pas être fixé à proximité d'éléments métalliques.
- Il est nécessaire d'effectuer quelques essais de fonctionnement avant de fixer le ChronoSoft 8 de manière définitive; il devra le plus souvent être au centre de l'installation

ChronoSoft 8

Emetteur programmable 8 canaux

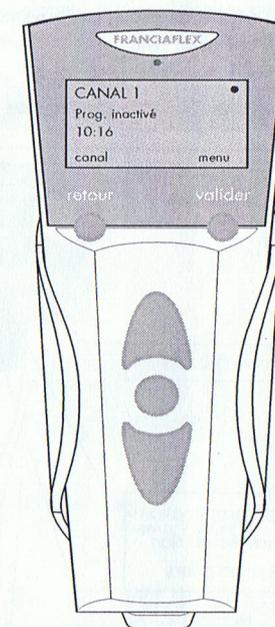

NOTICE INSTALLATEUR

FRANCIAFLEX

fenêtre store volet

Mise à jour Avril 2007 Réf. : 1421009

FRANCIAFLEX

PRÉSENTATION

Le ChronoSoft 8 est un émetteur radio avec horloge programmable intégrée. Il permet de :

- Commander 8 volets/stores ou groupes de volets/stores indépendamment.
- Nommer les canaux.
- Programmer les heures de montée, descente et position intermédiaire de chacun des volets/stores affectés à ces canaux. (voir notice utilisateur)

Le ChronoSoft 8 permet de piloter exclusivement des automatismes de la gamme FranciaSoft® :

- les moteurs FranciaSoft® MR
- les récepteurs RX

Description de l'écran principal

Signal indiquant qu'un ordre est en cours d'émission



Nom du canal en cours

Indique si la programmation horaire est activée ou non pour le canal en cours

Heure

Description des touches

Touche "R" permet de :

- Sélectionner le canal dans l'écran principal
- Revenir à l'écran précédent sans mémorisation

Touche "V" permet de :

- Accéder au menu dans l'écran principal
- Valider un choix et passer à l'étape suivante

Touche MONTEE permet de :


- Actionner la montée dans l'écran principal
- Naviguer dans les menus et régler les heures

Touche STOP permet de :

- Arrêter le Volet/ store.

Touche DESCENTE permet de :


- Actionner la descente dans l'écran principal
- Naviguer dans les menus et régler les heures

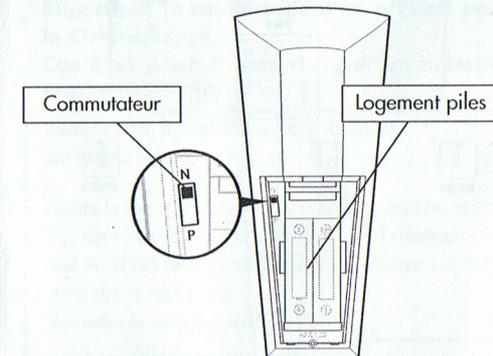

IMPORTANT :

Le ChronoSoft 8 ne doit être programmé que comme émetteur complémentaire (ERC). Le produit porteur doit disposer d'un émetteur de base (ERB) mural ou portable.

Dans le mode d'emploi, l'accès des menus est indiqué sous forme abrégée, par ex :

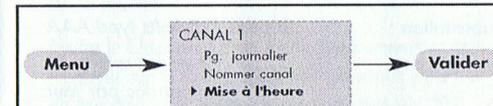

Signifie :

Menu appuier sur la touche "V"

CANAL 1 Pg. journalier
Nommer canal
► Mise à l'heure

rechercher l'option "Mise à l'heure" à l'aide des touches

Valider appuier sur la touche "V"

MISE EN PLACE DES PILES

Le ChronoSoft 8 est livré avec 2 piles alcalines AAA (LR03) de 1.5 volts.

- Insérer les 2 piles dans le compartiment prévu à cet effet en respectant la polarité.
- Mettre en place les piles en respectant la polarité.

IMPORTANT


L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite ou une explosion pouvant endommager l'appareil.

- Utiliser 2 piles du même type
- Remplacer les 2 piles en même temps
- Respecter la polarité indiquée dans le fond du boîtier
- La durée de vie des piles varie en fonction du type de pile et du fabricant
- Jeter les piles usagées dans les endroits appropriés ; se reporter aux instructions du constructeur et aux lois en vigueur.
- Ne jamais laisser des piles "mortes" dans le compartiment à piles.
- Ne pas recharger les fournies avec l'appareil.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ou essayer de les démonter.

Garder les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.

Attention

Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites tailles pouvant être avalées ou inhalées.


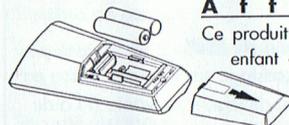


Lors du changement des piles :
Il faut procéder au réglage de l'heure.


MISE À L'HEURE

Dès la mise en place des piles, ChronoSoft 8 demande une mise à l'heure.

- Régler les heures à l'aide des touches

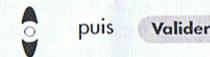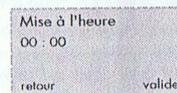

- Régler les minutes à l'aide des touches

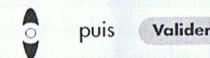


ACTIVATION DES CANAUX

Le ChronoSoft 8 possède 8 canaux. Lors de la livraison, seul le canal 1 est activé. Il est nécessaire d'activer le nombre de canaux désiré.

Pour activer d'autres canaux, procéder comme suit :

- Au niveau de l'écran principal.

- Appuyer 3 sec. sur la touche menu.
- Déclarer comme utilisé autant de canal qu'il est nécessaire avec les touches

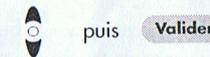


Nota : La désactivation d'un canal n'est pas irréversible. Il est possible par la suite de ré-utiliser des canaux préalablement déclarés comme inutilisés.

ACTIVATION DES CANAUX

- Déclarer un canal comme inutilisé a pour effet de :
- Effacer le canal de l'affichage lors du défilement des canaux en fonctionnement normal
 - Effacer la personnalisation du canal (effacement du nom)
 - Effacer les programmations horaires qui ont pu être effectuées.

Il est impossible de déclarer le canal 1 comme inutilisé.

L'exemple ci-dessous indique comment sélectionner 7 canaux

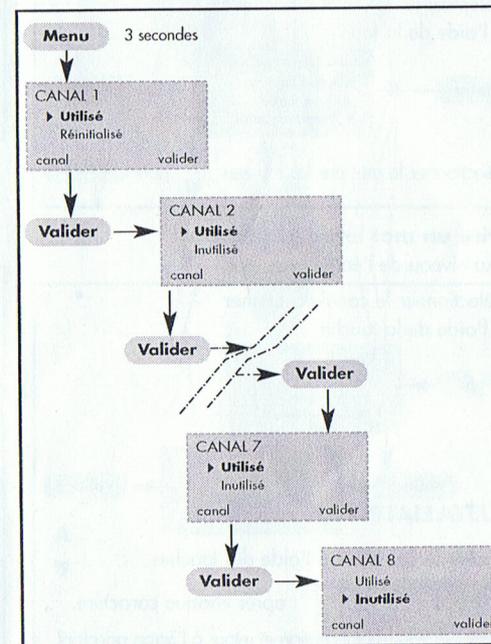

NOMMER LES CANAUX


Pour un plus grand confort d'utilisation, le ChronoSoft 8 permet de nommer à votre gré les canaux. (Ex : CHAMBRE, SEJOUR, COMMANDE ETAGE, etc....) Vous pouvez choisir un mot parmi une bibliothèque ou bien écrire les mots de votre choix (14 caractères maxi)

Caractères disponibles :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 [espace]


Choix d'un mot dans la bibliothèque

- Au niveau de l'écran principal :

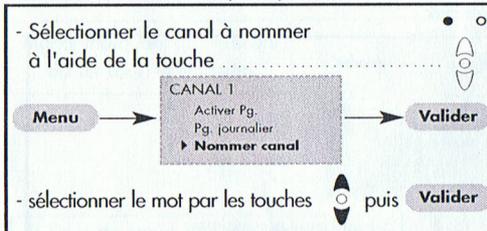

Ecrire un mot lettre par lettre :

- Au niveau de l'écran principal

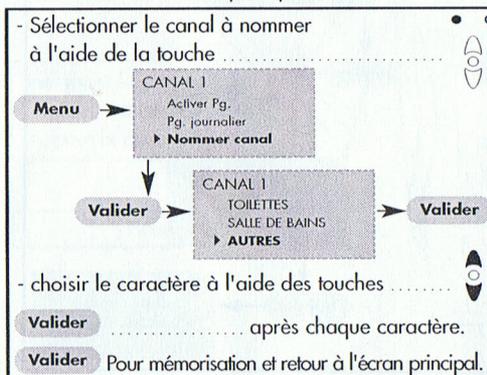


COMMANDE GÉNÉRALE - GROUPE - SOUS GROUPE

Ces opérations s'effectuent en affectant au(x) produit(s) concerné(s) un des canaux du ChronoSoft 8:

Cas d'un produit motorisé par un moteur FranciaSoft® MR

Les fins de course doivent être préalablement réglés


- Sélectionner le canal à affecter à l'aide de la touche 
- Mettre le ChronoSoft 8 en mode programmation radio : Appuyer sur la touche "STOP" de l'émetteur puis tout en la maintenant, mettre le commutateur sur "P"
- Attendre 5 secondes
- Remettre le commutateur sur "N"
- Avec l'ERB (émetteur individuel de base) amener le tablier 2 fois en fin de course haut

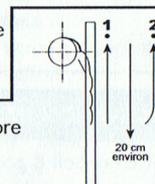

Répéter l'opération suivant le nombre de volet à affecter.

Cas d'un produit équipé d'un récepteur RX


- Sélectionner le canal à affecter à l'aide de la touche 
- Mettre le ChronoSoft 8 en mode programmation radio : Appuyer sur la touche STOP de l'émetteur, puis tout en la maintenant, mettre le commutateur sur "P"
- Attendre 5 secondes
- Remettre le commutateur sur "N"
- Simuler un double accostage sur la butée haute en effectuant la séquence de touche suivante à l'aide de l'ERB.

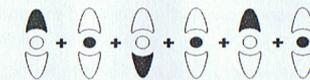

Supprimer la commande d'un produit par le ChronoSoft 8.

Cas d'un produit motorisé par un moteur FranciaSoft® MR

- Sélectionner le canal à affecter à l'aide de la touche 
- Mettre le ChronoSoft 8 en mode programmation radio : Appuyer sur la touche "STOP" de l'émetteur puis tout en la maintenant, mettre le commutateur sur "P"
- Attendre 5 secondes.
- Remettre le commutateur sur "N"
- Faire un double accostage sur la fin de course basse à l'aide de l'ERB ou du ChronoSoft 8.

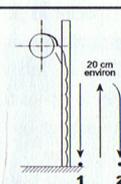

Répéter l'opération suivant le nombre de volet à affecter.

Cas d'un produit équipé d'un récepteur RX

- Sélectionner le canal à affecter à l'aide de la touche 
- Mettre le ChronoSoft 8 en mode programmation radio : Appuyer sur la touche STOP de l'émetteur, puis tout en la maintenant, mettre le commutateur sur "P"
- Attendre 5 secondes
- Remettre le commutateur sur "N"
- Simuler un double accostage sur la butée basse en effectuant la séquence de touche suivante à l'aide de l'ERB ou ChronoSoft 8.

