COMMENT RECONNAÎTRE LE NOUVEL OREA RTS

1 Marquage EMS sur l'étiquette moteur

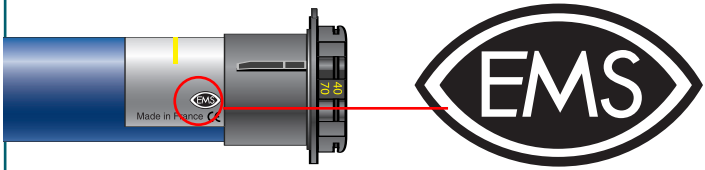

2 Ajout d'une étiquette sur le câble moteur

3 Marquage sur la tête moteur spécifique

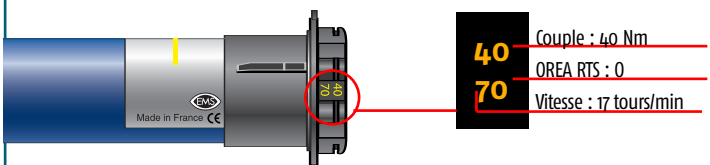

4 Références spécifiques - OREA RTS

REFERENCE	*DESIGNATION*	*REFERENCE*	*DESIGNATION*
1111094	OREA 50 RTS 10/17	1181068	OREA 60 RTS 55/17
1113089	OREA 50 RTS 20/17	1182050	OREA 60 RTS 70/17
1114129	OREA 50 RTS 25/17	1183057	OREA 60 RTS 85/17
1116124	OREA 50 RTS 35/17	1184058	OREA 60 RTS 100/17
1117118	OREA 50 RTS 40/17	1184064	OREA 60 RTS 120/17
1118089	OREA 50 RTS 50/17		

5 Câble moteur

Longueur de câble de 3 m au lieu de 2,5m

REGLAGE DU MOTEUR OREA RTS

⚠ Tous les réglages s'effectuent avec un émetteur type Telis ou Centralis

1 Pré-affecter un émetteur de réglage

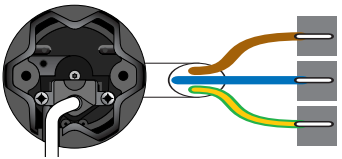

Seul 1 store est sous tension

Bref mouvement

2 Vérification du sens de mouvement du store

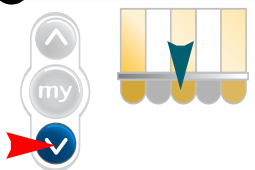

Bref mouvement → 4

3 Inversion du sens de mouvement du store - si nécessaire

Bref mouvement → 4

⚠ Vérifiez la montée sur une Telis ou un Centralis (Impossible avec un Inis RTS)

REGLAGE DU MOTEUR
OREA RTS

4 Réglage de la position d'arrêt basse

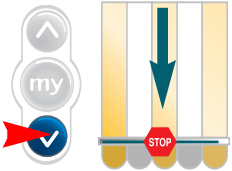

Position basse désirée

Ajustez si nécessaire

5 Auto-réglage de la position d'arrêt haute

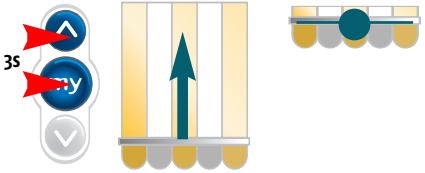

6 Validation des réglages

Bref mouvement

7 Codez l'émetteur

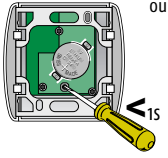

Arrière Centralis

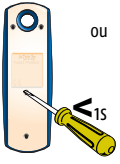

Arrière Telis

Bref mouvement - OK

Pour coder un autre émetteur voir page 39

Pour ajouter un émetteur voir pages 36 et 37

RÉAJUSTEMENT DU FIN DE COURSE BAS DE L'OREA RTS

Réajustement de la position d'arrêt basse

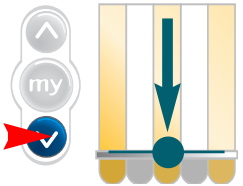

Ancienne position basse

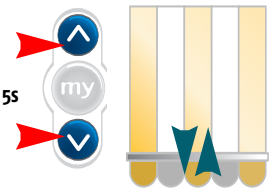

Bref mouvement

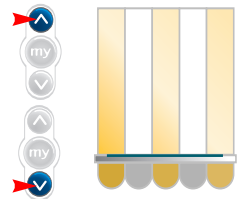

Ajustez la nouvelle position basse

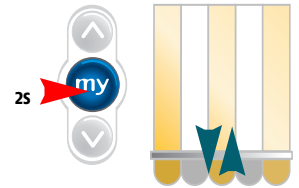

Bref mouvement

OK

POSITION FAVORITE* OREA RTS

Enregistrement

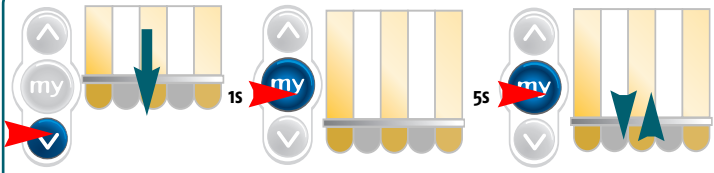

Arrêt à la position favorite souhaitée Bref mouvement – OK

Effacement

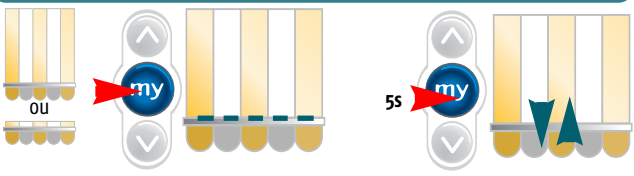

Ancienne position favorite Bref mouvement OK

Utilisation

** Position favorite : par exemple protection de l'intérieur contre le soleil.*

FONCTION RE-TENSION DE LA TOILE

Réglage

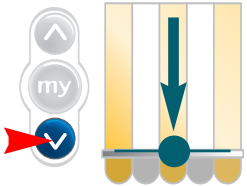

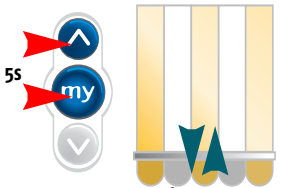

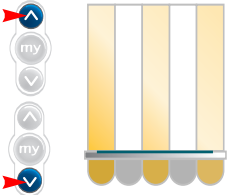

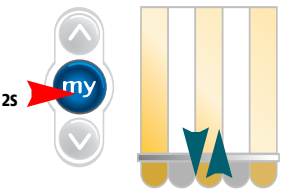

Annulation

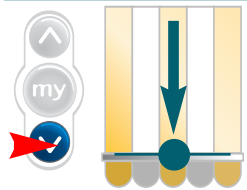

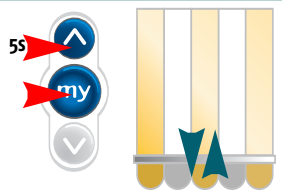

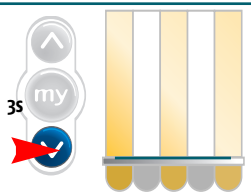

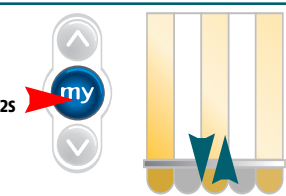

NOTA : la double coupure + l'appui de 7s sur le bouton prog de l'émetteur **n'annule pas** la valeur retenue par la re-tension de la toile.

DÉPROGRAMMATION DU MOTEUR OREA

1 **Mettre le moteur RTS en mode programmation**

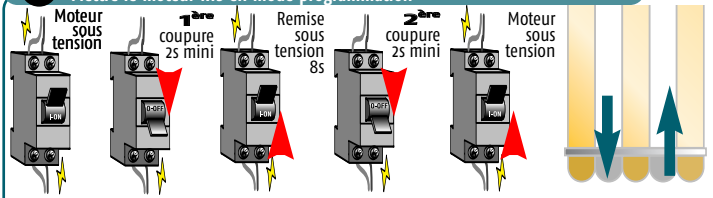

Seul le moteur concerné est sous tension

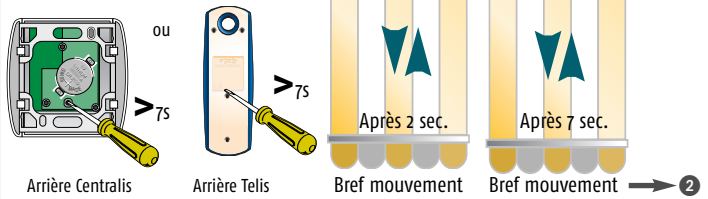

*Restez appuyé jusqu'au 2ème bref mouvement