
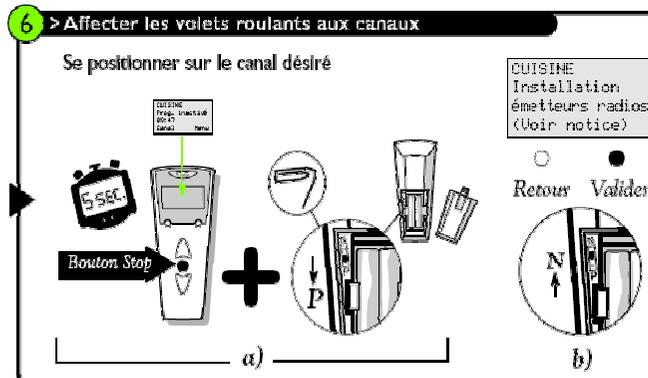
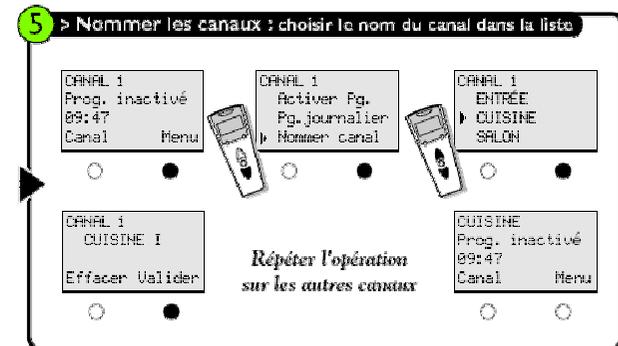
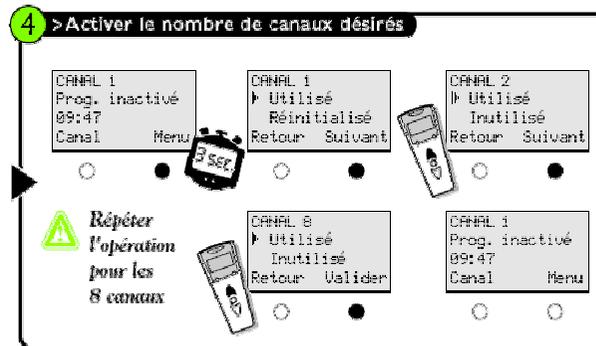
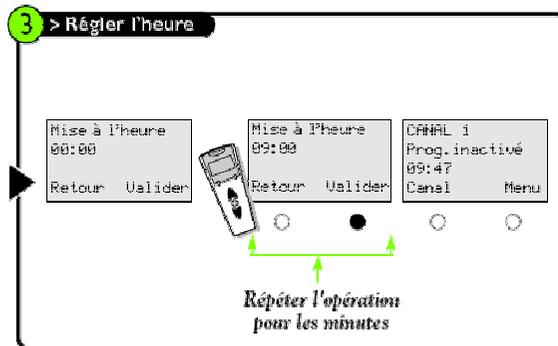
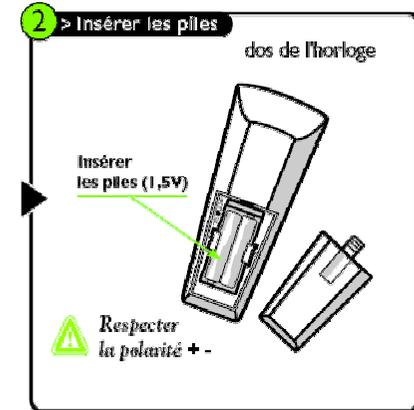


NOTICE DE RÉGLAGE ET DE PERSONNALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE NOÉ

ETAPES :

- 1 Présentation NOÉ
- 2 Insérer les piles
- 3 Régler l'heure
- 4 Activer le nombre de canaux désirés

- 5 Nommer les canaux
- 6 Affecter les volets aux canaux
- 7 Programmer des heures
- 8 Activer des heures

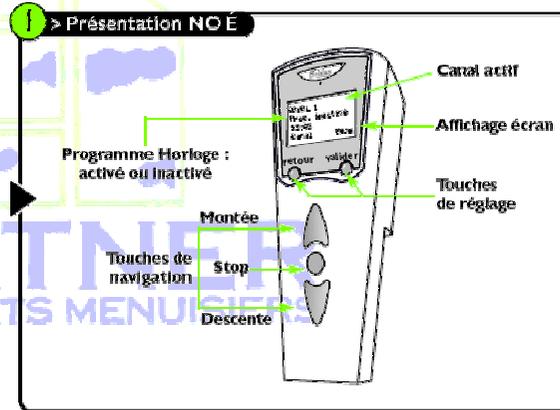


c) Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :


5 SEC

1 SEC


Dans la minute qui suit

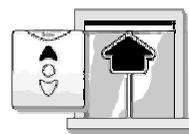

a) Monter le volet jusqu'en position de fin de course haute


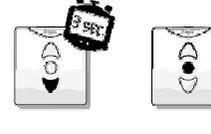


b) Descendre le volet pendant 3 secondes

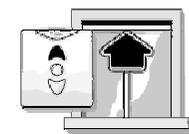

c) Stopper le volet

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

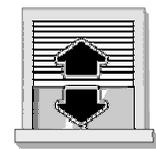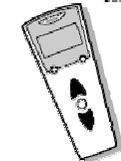

Le volet roulant est réglé sur le canal désiré

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

