
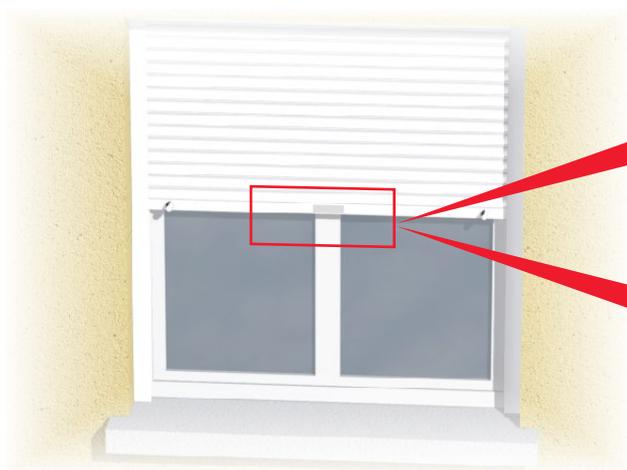


Moteur Radio

Manoeuvre électrique

Notice de réglage

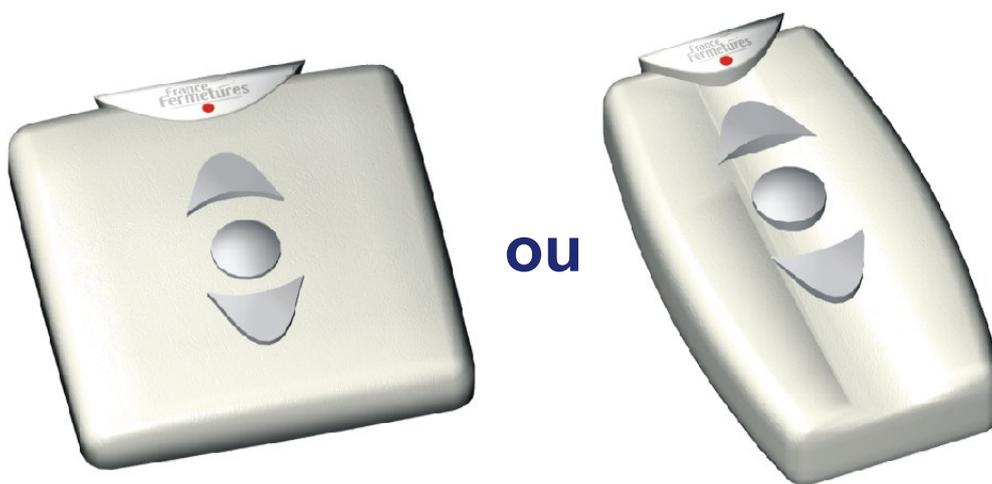


volets roulants avec butées physiques

TBP

volets roulants avec butées virtuelles

TBV


Outillage nécessaire non fourni

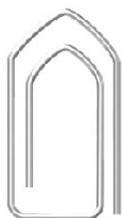


Sommaire

Association de la télécommande.....	page 3
Vérification du sens de rotation du volet roulant.....	page 3
Modification du sens de rotation du volet roulant.....	page 3
TBP - Réglage des fins de courses pour volets avec butées physiques.....	page 3
TBV - Réglage des fins de courses pour volets avec butées virtuelles.....	page 4
Enregistrement d'une télécommande supplémentaire ou générale.....	page 6
Remise à zéro des programmations par la télécommande.....	page 7
Remise à zéro des programmations par l'alimentation.....	page 7
Réinitialisation si dysfonctionnement grave.....	page 8


Association de la télécommande

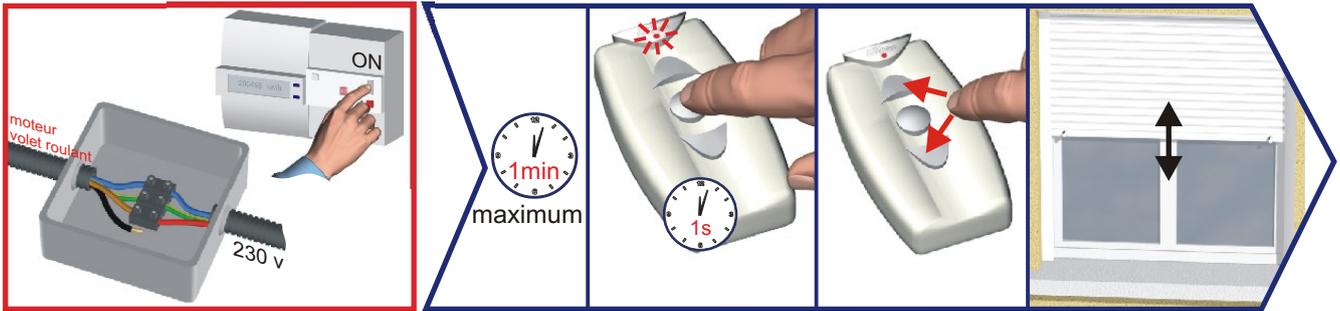

Vérification du sens de rotation du volet roulant



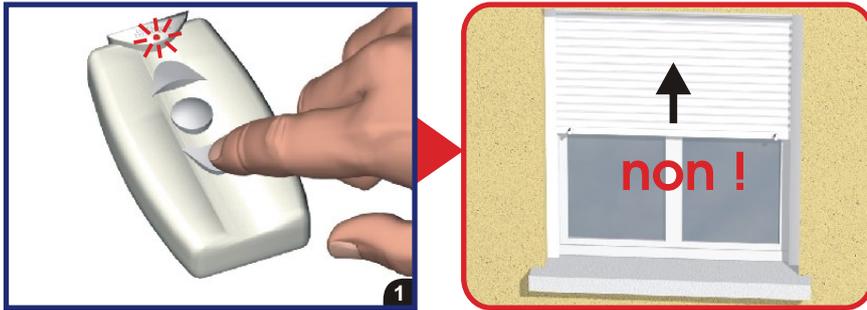


Modification du sens de rotation du volet roulant





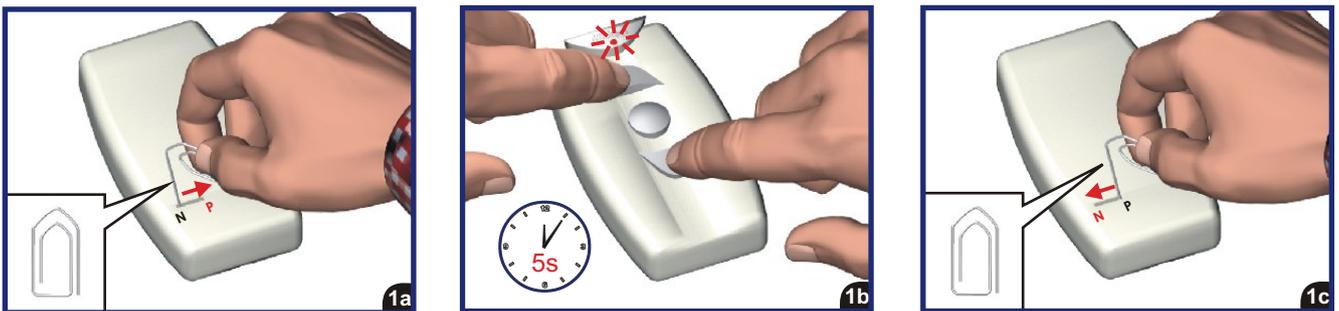






TBP - Réglage des fins de courses pour volets avec butées physiques



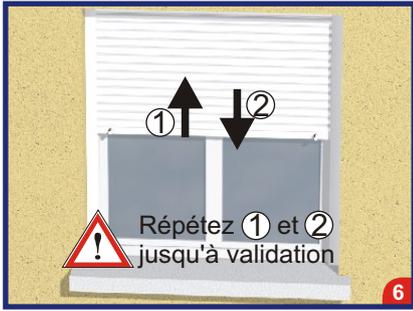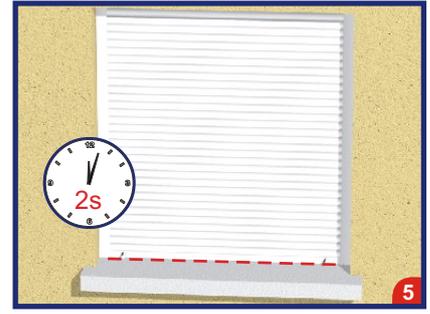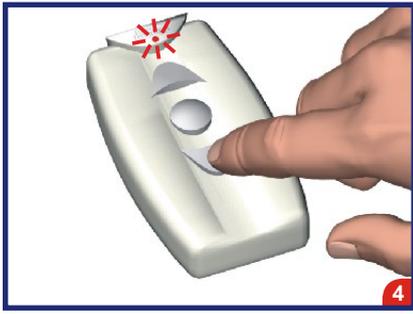






TBV - Réglage des fins de courses pour volets avec butées virtuelles

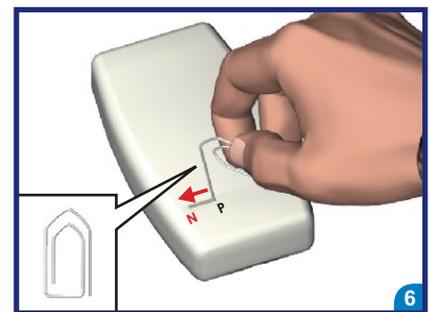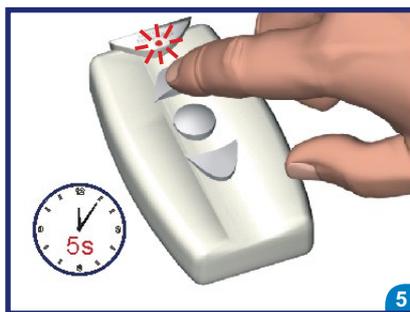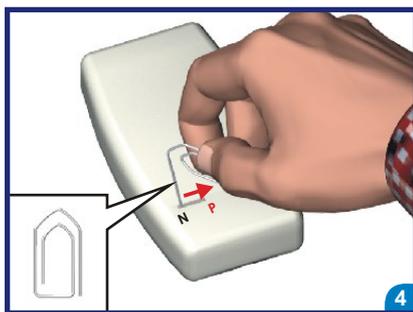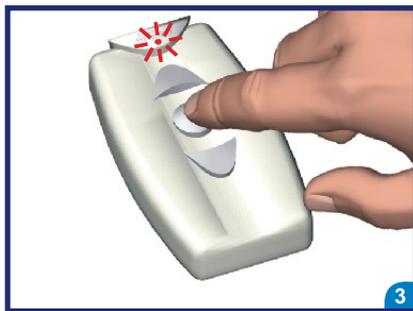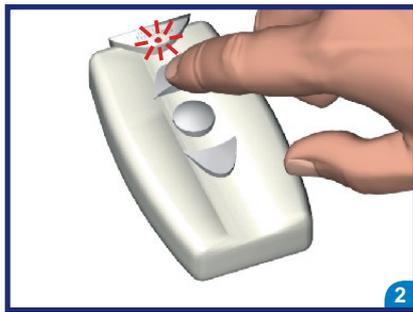






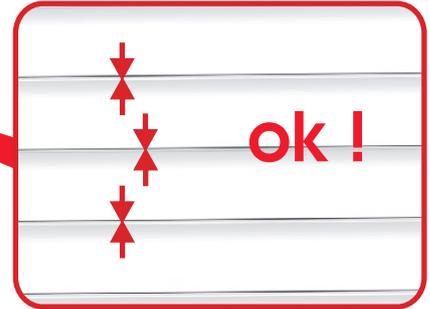
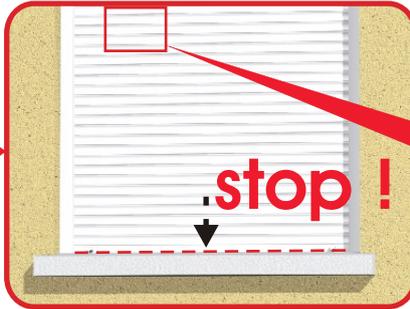
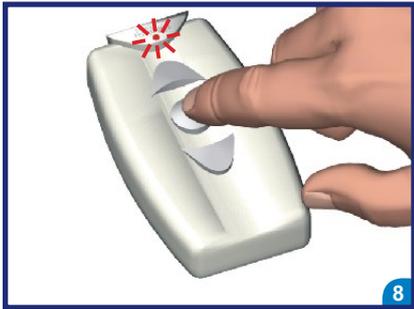
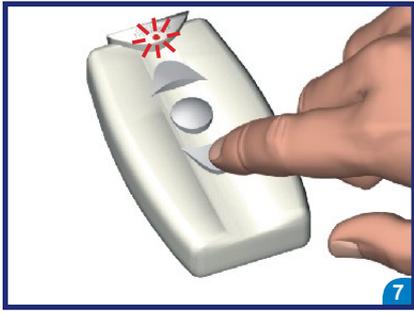


si besoin

Affinez la position par appuis simultané de STOP et DESCENTE ou STOP et MONTEE.

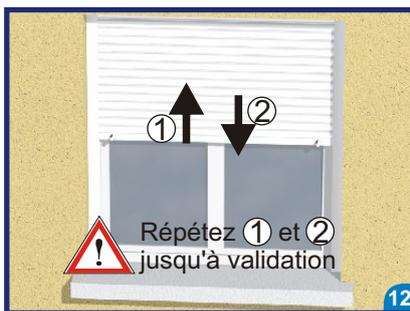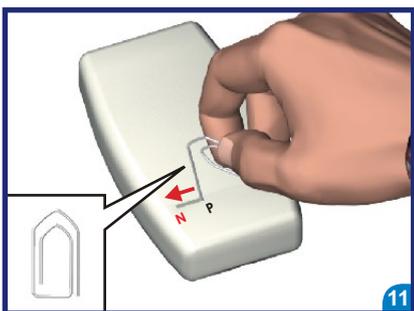
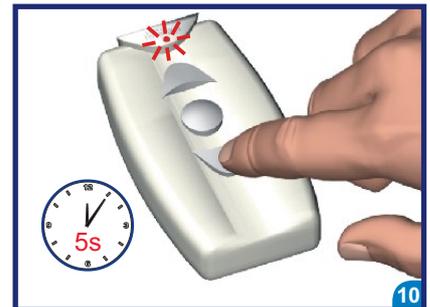
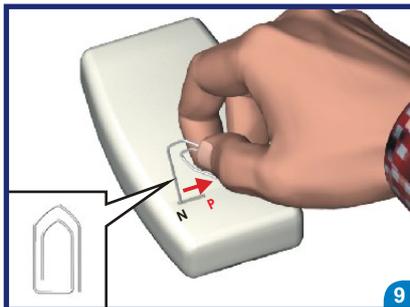
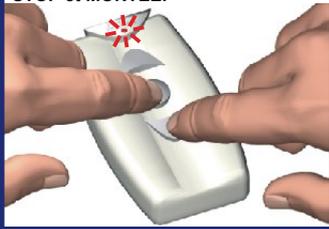


Enregistrement d'une télécommande supplémentaire ou générale

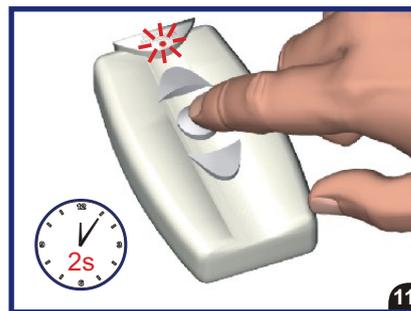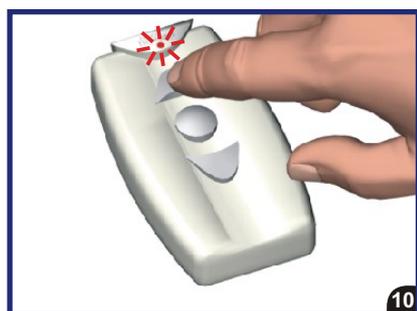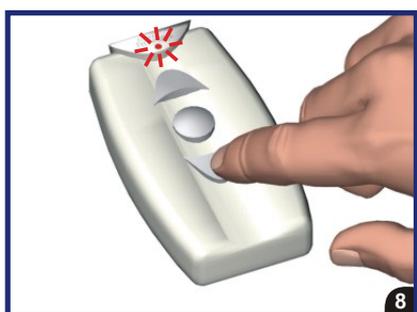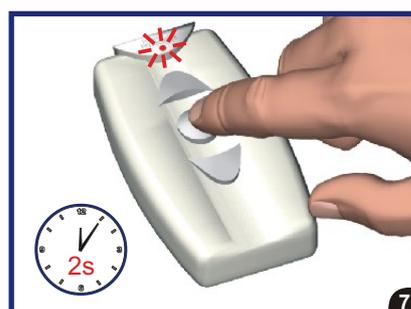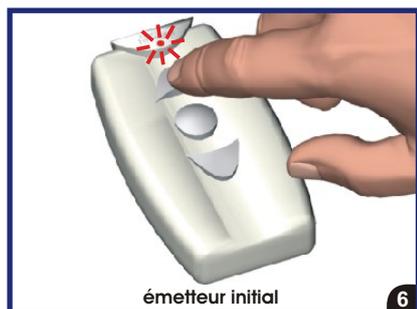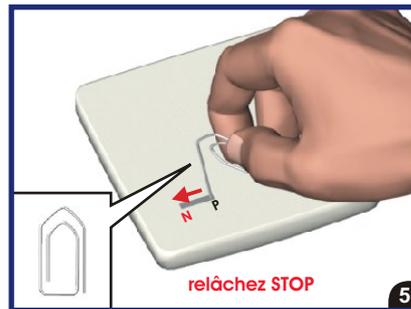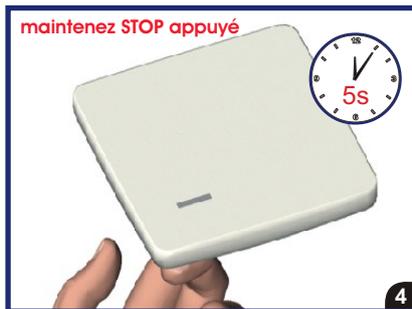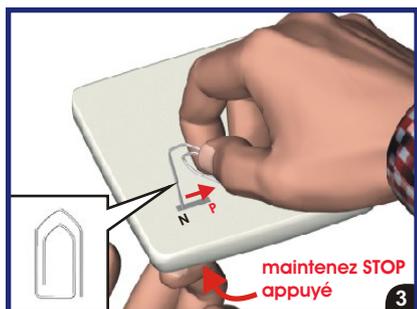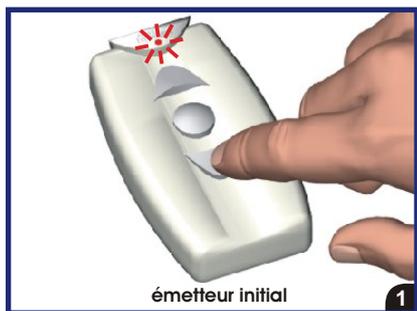






Remise à zéro des programmations par la télécommande

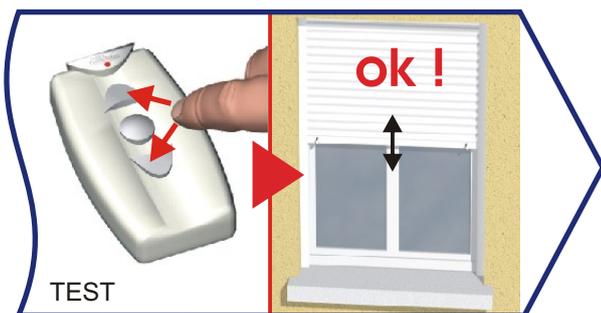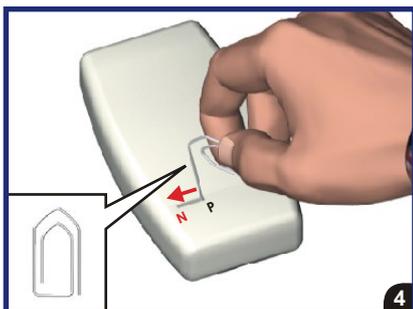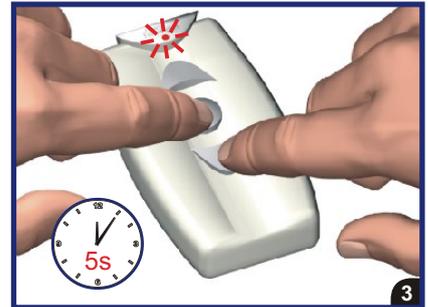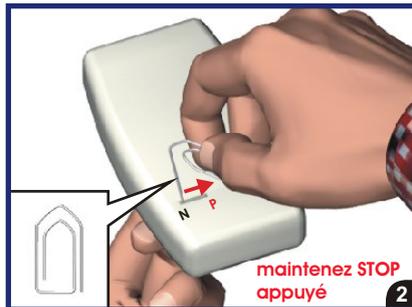

Si le volet ne répond pas lors de la phase de TEST, faire une REINITIALISATION page 8.

Remise à zéro des programmations par l'alimentation

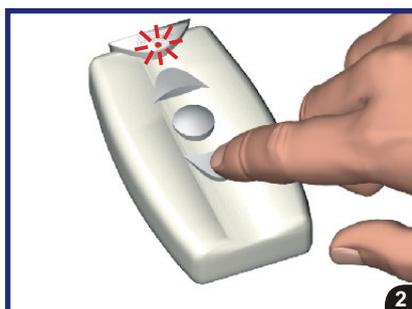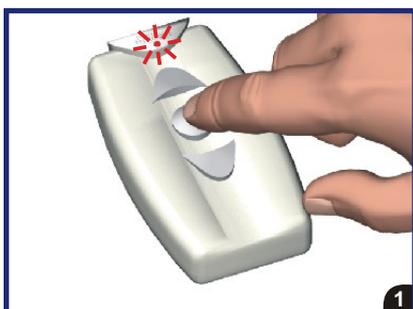

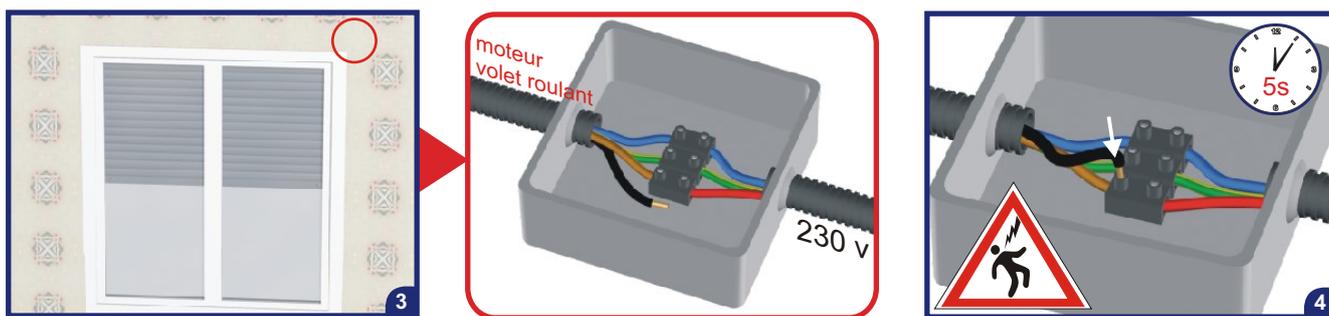

Si le volet ne répond pas lors de la phase de TEST, faire une REINITIALISATION page 8.

Réinitialisation si dysfonctionnement grave

