Résoudre les problèmes

Effectuer l' Action 1.
Effectuer l'Action suivante uniquement si le problème persiste

1. Le volet roulant monte au lieu de descendre : → Action 1 = Etape [illegible] / Action 2 = Etape [illegible] + ETAPE : 2 Régler les fins de course (Voir au dos) + 3
2. Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas ou le volet ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez : → Action 1 = Etape [illegible] + ETAPE : 2 Régler les fins de course (Voir au dos) + 3
3. Le volet roulant ne réagit pas : → Action 1 = Etape [illegible]
4. Pendant la descente le volet descend puis remonte tout seul : → Action 1 = Etape [illegible] b) / Action 2 = Etape [illegible]
5. Pendant la montée le volet monte puis redescend tout seul : → Action 1 = Etape [illegible] b) / Action 2 = Etape [illegible]

ETAPE A : Inverser le sens de rotation

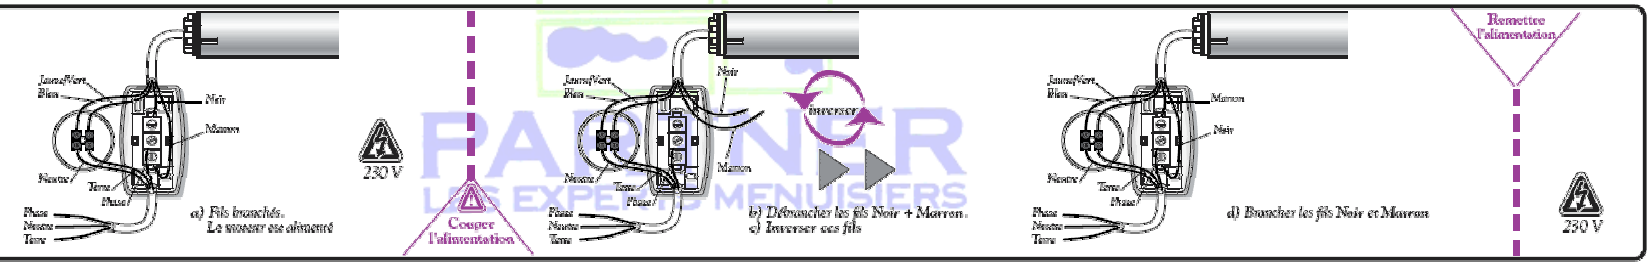

a) Fils branchés. Le moteur est alimenté
b) Débrancher les fils Noir + Marron.
c) Inverser ces fils
d) Brancher les fils Noir et Marron

ETAPE B : Faire un Reset (remise à zéro)

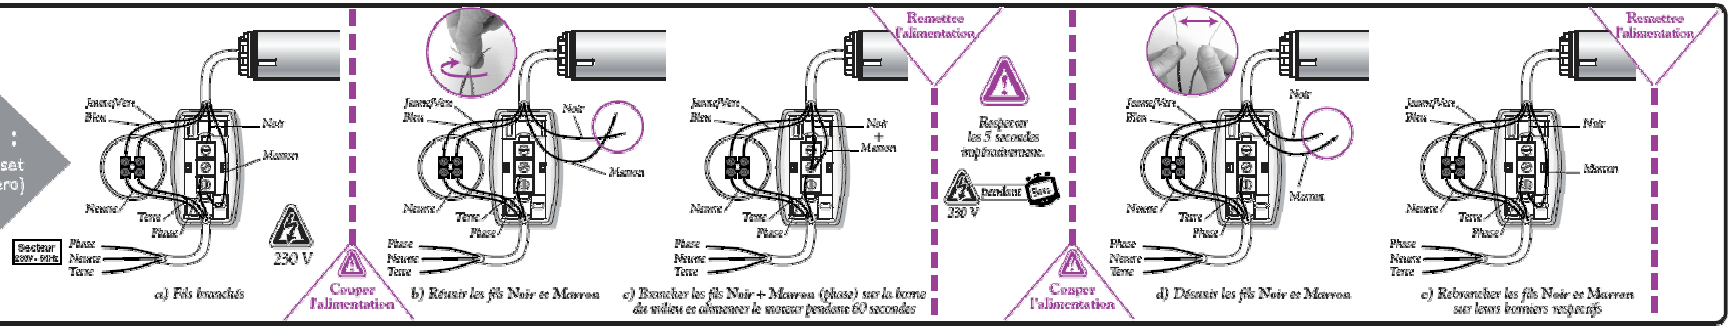

a) Fils branchés
b) Réunir les fils Noir et Marron
c) Brancher les fils Noir + Marron (phase) sur la borne du milieu et alimenter le moteur pendant 60 secondes
d) Désunir les fils Noir et Marron
e) Rebrancher les fils Noir et Marron sur leurs bornes respectifs

ETAPE C : Désactiver la détection d'obstacle

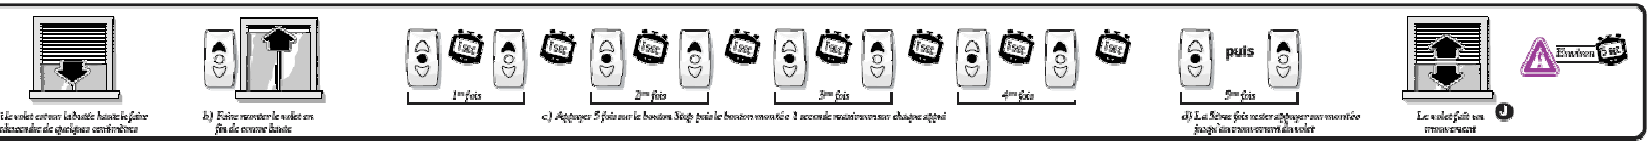

a) Si le volet est sur la butée haute le faire redescendre de quelques centimètres
b) Faire monter le volet en fin de course haute
c) Appuyer 5 fois sur le bouton Stop puis le bouton montée 1 seconde maintenue sur chaque appui
d) Les 5ème fois rester appuyer sur montée jusqu'au mouvement du volet
Le volet fait un mouvement

ETAPE D : Désactiver la détection d'obstacle

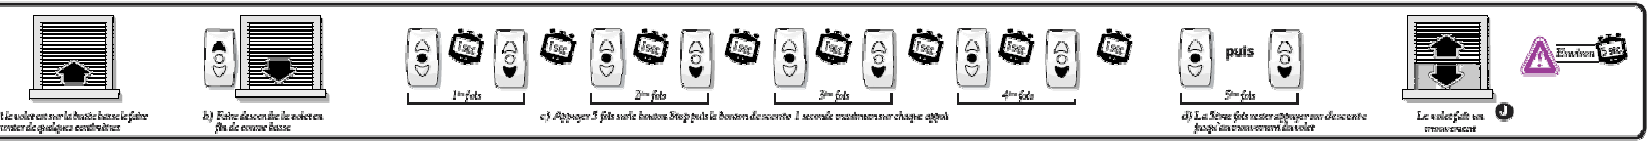

a) Si le volet est sur la butée basse le faire monter de quelques centimètres
b) Faire descendre le volet en fin de course basse
c) Appuyer 5 fois sur le bouton Stop puis le bouton descente 1 seconde maintenue sur chaque appui
d) Les 5ème fois rester appuyer sur descente jusqu'au mouvement du volet
Le volet fait un mouvement

ETAPE E :

a) • Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation ; disjoncteur ; inverseur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène
• Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape 1 au dos.
• Si le volet roulant ne réagit toujours pas, suivre l'étape 3 ci-dessus + l'étape 2 Régler les fins de course au dos.

b) • Vérifier l'absence de vis dans les coulisses
• Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas
• Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier

CE

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES - AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.
Avant installation vérifier et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié maîtrisant ces instructions et ayant reçu une formation appropriée.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit protégé.
- Pour éviter le risque mortel ou blessure grave, ne pas utiliser ce moteur sur un tablier non conforme aux normes en vigueur.
Si l'installation est commandée par un interrupteur à contact, maintenir :
- Cela indique un risque mortel avec vue sur le tablier à distance de quelques mètres, de préférence à une hauteur de moins de 1,50 mètre du sol, hors de portée du public.
- Pour les commandes intégrant un mécanisme de secours, la gamme de mouvement doit être installée à une hauteur d'au moins 1,80 mètre.
- Pour le contrôle visuel et entretien des parties électriques, la déconnexion doit être mise hors tension de manière claire
Mise en marche Utilisation
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation en fin de fonctionnement et vérifier l'usure ou tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles - Ne pas utiliser l'alimentation du moteur quand cela est nécessaire.
- Pour les fonctionnements manuels, ne pas permettre à la main de passer dans le tablier. Les éléments chargés ou tendus des ressorts de compensation peuvent blesser en cas de rupture ou de mauvaise fixation
pendant les opérations de réglage/entretien/nettoyage du volet. - Pour la sécurité ou lorsque les parties électriques, la déconnexion doit être mise hors tension de manière claire.

Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 96 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

PARTNER
LES EXPERTS MENUISIERS