

La garantie

- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par SUNSTYL'
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :
 - Les clients des DOM-TOM.
 - Tous produits achetés en métropole et installés en dehors de cette zone.
 - Seul le territoire métropolitain bénéficie de ces garanties.
 - Dans le cadre de la garantie, toute expertise par nos techniciens est payante : 195€ TTC.
- Si le produit est mis en cause la somme sera intégralement remboursée. La somme est maintenue si le problème vient de la pose ou de l'utilisation. Pour toute expertise de produit de manoeuvre: automatisme, télécommande, les produits devront nous être expédiés à votre charge, et vous seront retournés gratuitement.
- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif SUNSTYL' et exigé lors de l'intervention.
- Tout accessoire au produit d'origine, non SUNSTYL', pouvant gêner ou mettre en cause la sécurité de nos techniciens dans leurs interventions devra être démonté par l'installateur ou l'utilisateur avant remise en état du produit ou sur une toiture de véranda.
- SUNSTYL' : Tout produit installé au-delà de 2,50 m ne pourra faire l'objet d'aucune intervention sans dépose préalable. Ces opérations de pose et dépose seront à la charge du client.

ATTENTION ! : Nous vous rappelons qu'un store est un équipement de protection solaire et non prévu pour une protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent au-delà de 25 km/h ou tout autre incident climatique.

Clause de garantie

Principe général.

La garantie SUNSTYL' s'applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

A compter de la date de facture ou du ticket de caisse, ou à défaut, de la date de fabrication se trouvant sur votre produit.
 1 an toile et lambrequin (sauf trous et coupures au-delà de 10 jours après la date d'achat, demande faite par lettre recommandée avec A.R. au fournisseur SUNSTYL'.)
 1 an, armature (sauf coups et rayures au-delà de 10 jours après la date d'achat, demande faite par lettre recommandée avec A.R. au fournisseur SUNSTYL'.)
 1 an moteur et automatisme, dans une installation conforme à nos préconisations fabricant. La main d'œuvre et le déplacement pendant l'année civile de l'achat du produit, ticket de caisse faisant foi. Au-delà le tarif appliquer sera celui en vigueur du fournisseur.

ATTENTION ! : Aucune demande de SAV ne sera pris en compte dans le cas d'achat en solde ou de braderie. (Prix figurant sur votre ticket de caisse).

La garantie ne couvre pas :

- **L'installation et fixation** : du store, de l'auvent ou/et des accessoires
- **Les réglages** : Toute intervention demandée sur le lieu d'installation, pour des réglages de moteur, ou d'automatisme de bras, réglage de toile (y compris le calage) ou tout autre réglage, sera facturée avant intervention du technicien, au tarif en vigueur.
- **Les dégradations** : liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objets, brûlures (cigarettes, réverbération du soleil, barbecue et autres . . .), vents violents, nettoyage de la toile avec un produit non recommandé (type solvant ou détergeant à ne jamais utiliser . . .).
- **L'usure normale du store** : salissures, dégradations liées aux différents facteurs de pollutions
- Les phénomènes de plis et de gaufrage inhérents à la texture de la fibre.

N.B : Préconisation d'un nettoyage : à sec ou à l'eau savonneuse seule.

Exclusions de la garantie :

- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que platine de fixation, manivelle, automatisme, etc...) salissure ou accros sur toile ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible du moteur)
- Non respect des consignes de pose
- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptes aux matériaux de support
- Le produit SUNSTYL' a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par SUNSTYL'
- Des produits de marques autres que SUNSTYL'
- Utilisation de type professionnelle.

Avariés de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par SUNSTYL' que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 h maximum.

Conseils techniques : Tél. : 0821 000 213 Fax : 0821 000 214

De 9h à 12h puis de 13h à 17h - Appel 0.12 €/mn. (selon tarif en vigueur).

RAPPEL : Toute demande enregistrée fera l'objet d'un rappel au client par un technicien sous un délai de 8 jours.


Dans le cas d'envoi de pièces détachées, le délai d'expédition est de 5 jours après réception de la pièce défectueuse et de la facture d'achat (ou ticket de caisse) aux frais du client. Dans le cas d'une intervention sur le lieu d'installation du produit sous garantie, ou hors garanties, cette dernière s'effectuera sous un délai de 4 à 5 semaines en cas de non fonctionnement du produit. Si le produit est en état d'utilisation, la date d'intervention sera déterminée au cas par cas.

ATTENTION ! : Aucune intervention ne sera effectuée sur l'installation du circuit électrique comme défini dans la notice; seuls les contrôles de fonctionnement de moteur et d'automatisme pourront être effectués.

Nous vous conseillons de conserver la notice qui permettra au S.A.V. d'identifier votre produit.





MONOBLOC 1450

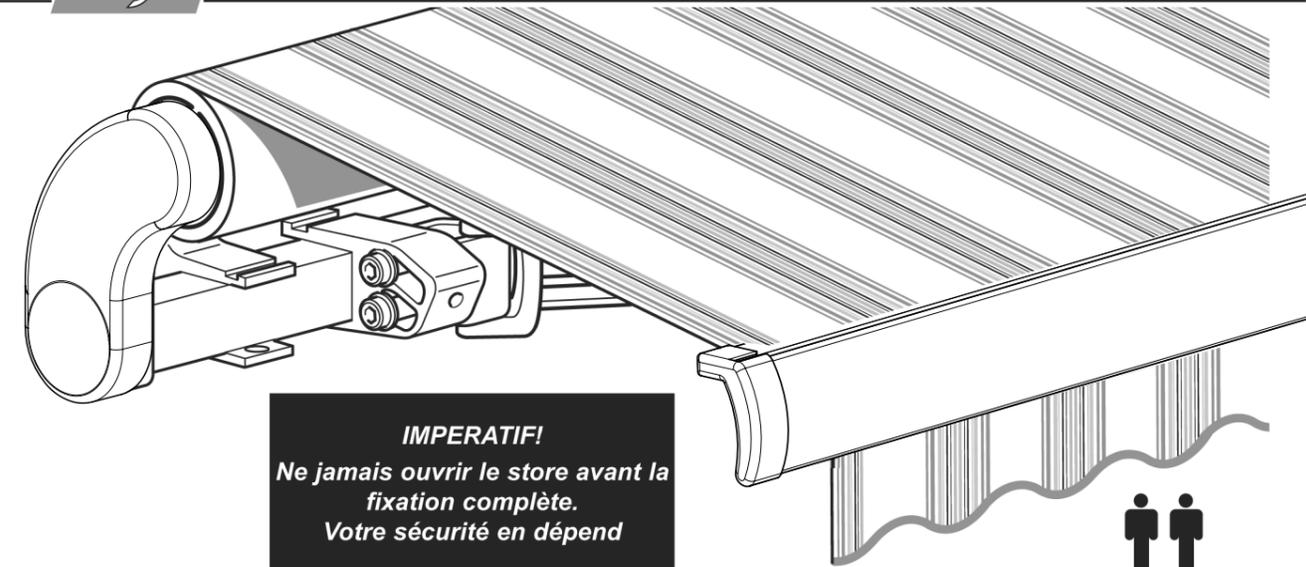


IMPERATIF!
 Ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.
 Votre sécurité en dépend




2 personnes
pour le montage

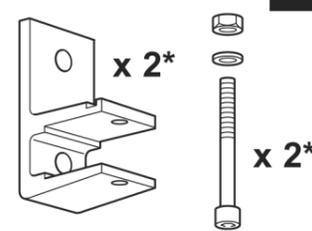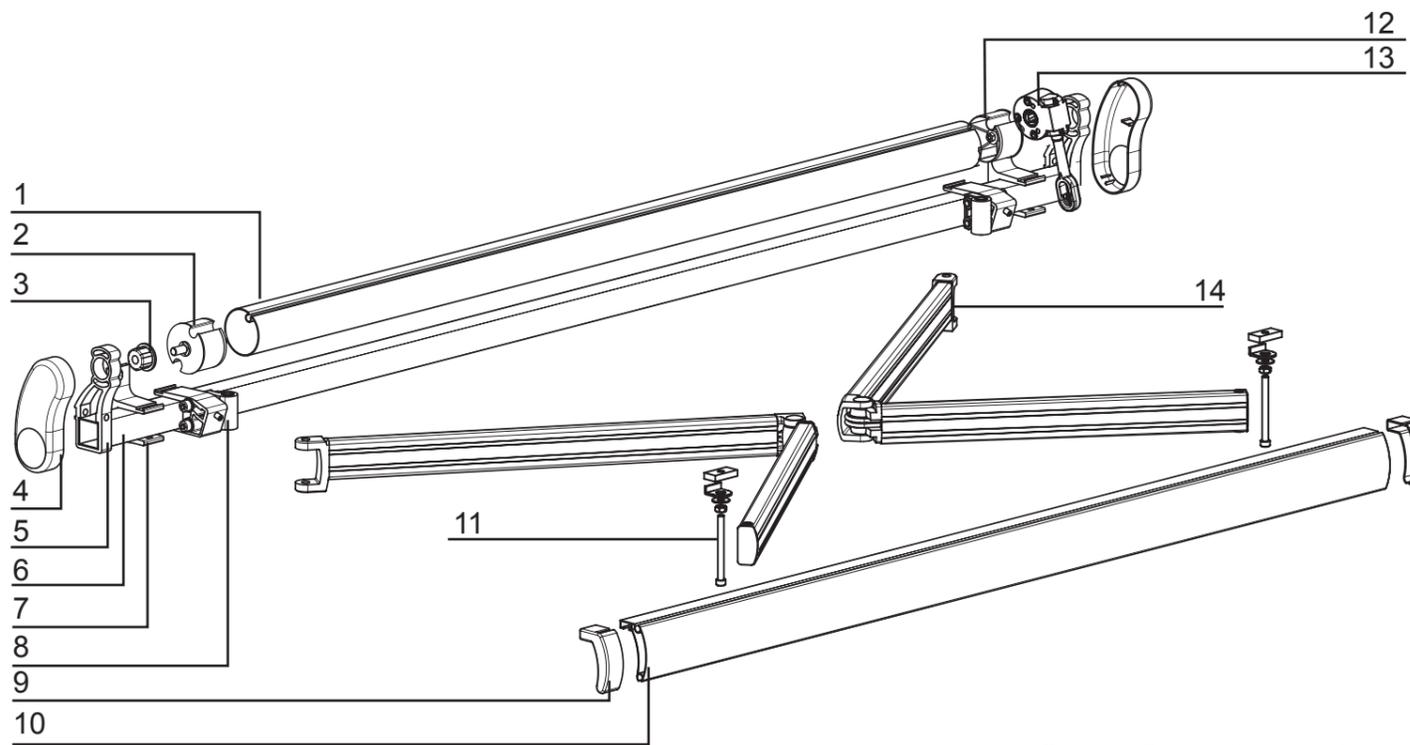

« L'ouverture du store est fonction de l'angle de l'inclinaison de celui-ci. »
 « La dimension de l'ouverture du store est comprise du mur à l'ouverture maximale du store »
 « Tolérance de longueur de + - 1 % »

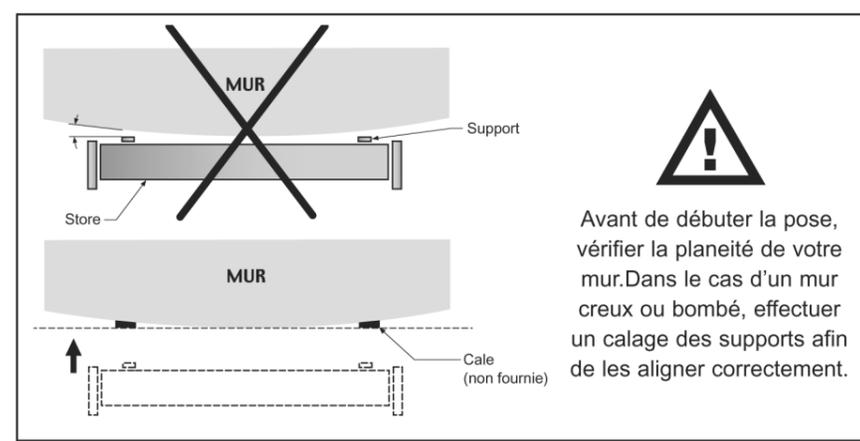

Les outils

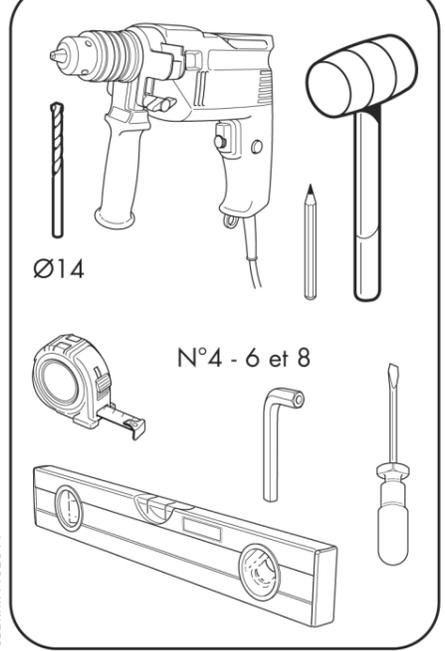

2T2A IM
 GBBRAM4402011

Rep.	Désignation	Qté
1.....	TO78	1
2.....	EOI178	1
3.....	CU16P	1
4.....	EBJ1442P	2
5.....	1452	2 D+G
6.....	TAC40	1
7.....	059501	2
8.....	1451	2
9.....	EB69	2 D+G
10.....	PU69	1
11.....	EI2002	2
12.....	EOI378	1
13.....	TAP1/9	1
14.....	Bras	2 D+G

CE


Sunstyl Département GSB Mitjavila
 D900 KM7 B.P. 99 - 66602 Rivesaltes
 07

EN 13561 tableau ZA.1
 Store extérieur

Résistance au vent : classe technique 0


Dessins et photos non contractuels

Pose en façade

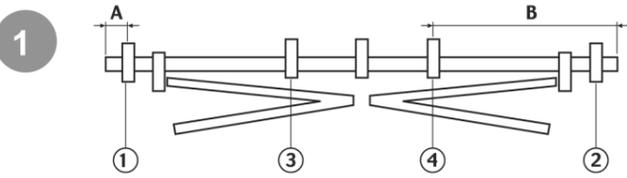


Installation des supports suivant la longueur du store


	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Nombre de supports	2	3	4
Distance A	200 mm support 1 et 2	200 mm support 1 et 2	
Distance B		1,50 m support 3 et 4	

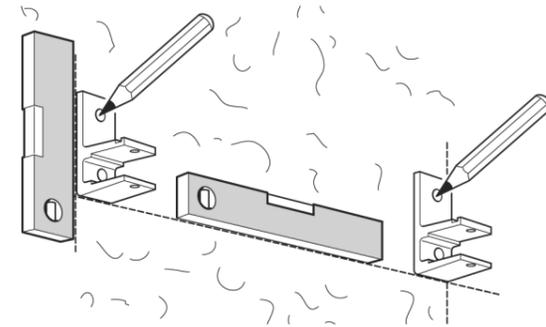


Repérer les trous de fixation des deux supports.
L'alignement des supports doit être parfaitement de niveau

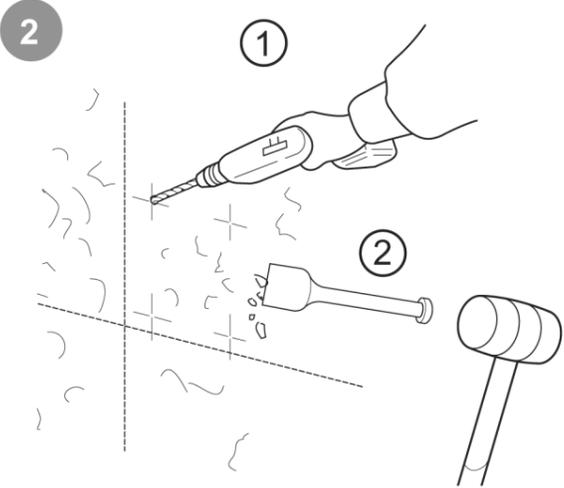


1 - Percer et cheviller selon la nature de votre mur
2 - Enlever les points de crépi sous le support de platine

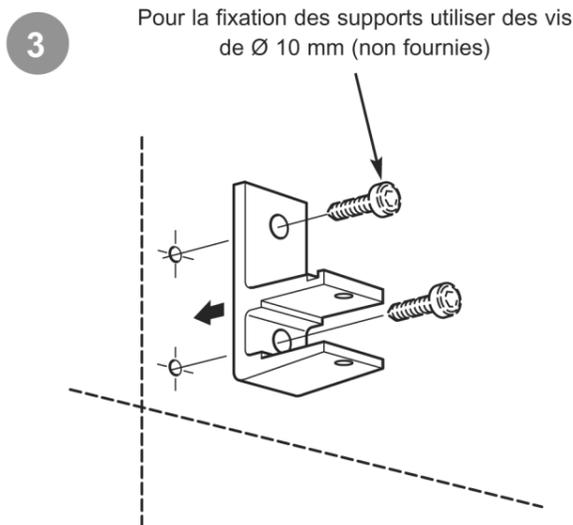

Pour la fixation des supports utiliser des vis de Ø 10 mm (non fournies)

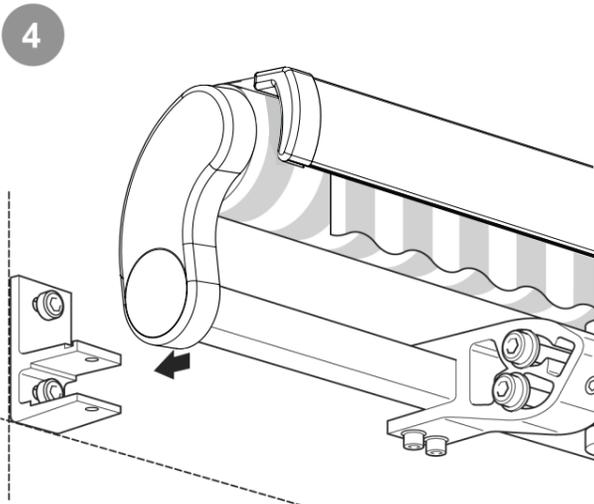

Emboîter l'ensemble du store dans les supports

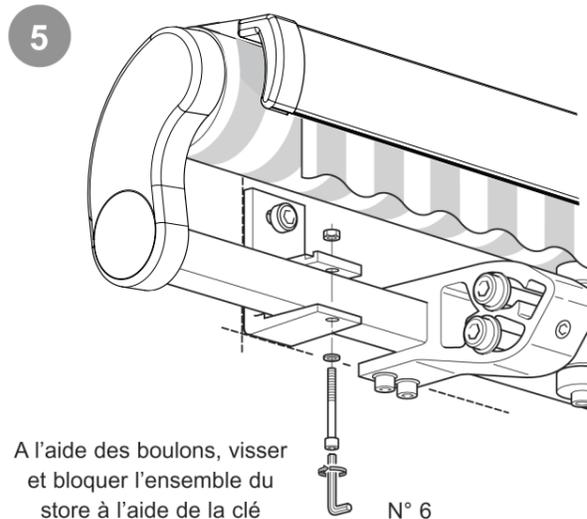

A l'aide des boulons, visser et bloquer l'ensemble du store à l'aide de la clé N° 6

Dessins et photos non contractuels

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

Vérifier le serrage des vis après l'installation et périodiquement.
L'inclinaison, les réglages des fins de courses pour les stores à manœuvre électrique sont pré-réglés en usine mais susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant réglages (voir notices). Tous les réglages sont indiqués sur la notice jointe, à lire attentivement avant intervention.

Recommandations et résolutions des principales causes de dysfonctionnement:

- 1) **Descellement du mur :**
 - Visserie non adaptée à la composition du mur.
 - Vérifier la bonne mise en place des supports, suivre les indications sur la notice.
- 2) **Store de travers :**
 - Vérification du bon niveau des supports de fixation. Refaire correctement la mise à niveau.
 - Vérification du bon niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras (voir notice)
- 3) **Barre de charge :**
 - La déformation de la barre de charge est normale de 4 à 5 cm de flexion. Cette flexion est liée à la poussée importante des bras, peut provoquer une poche (déformation) de la toile.
- 3) **Toile:**
 - Effet de plissage :
 - a) Plis : ils se produisent pendant la confection et lors du pliage. Des effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité de la toile du store.
 - b) Gaufrage : Au niveau des ourlets, des coutures et des lés, plusieurs épaisseurs de tissu sur la barre d'enroulement peuvent provoquer des tensions qui produisent des ondulations (gaufrage ou chevrons)
 - c) Possibilité que la toile soit enroulée à l'envers
 - d) Mauvais parallélisme des bras ou mauvaise fixation sur la barre de charge.
 - Nous vous rappelons qu'une toile de store ne sera jamais tendue complètement et qu'elle aura un phénomène de pochage naturel
 - Nuance : une différence de bain de fibre identique ou non peut-être constaté dans le cas d'achat de store non simultané.
- 4) **Moteur**
 - Rien ne fonctionne :
Vérifier l'arrivée de l'alimentation du courant sur le moteur
Vérifier le bon branchement des fils moteurs.
 - Le moteur peut être en protection thermique (après 4 minutes d'utilisation intensive), dans ce cas, vérifier le branchement, attendre 45 minutes après la mise en sécurité du moteur.
 - Fermé, mon store ne rentre pas complètement des deux côtés (allongement de la toile)
Ajuster les réglages fin de course haut du moteur (voir notice réglage moteur)

Toutes manipulations sur les bras doivent obligatoirement être effectuées store complètement ouvert


Caractéristiques techniques

Moteur série	TM40	TMS40
Couple nominal (Nm)	40	40
Vitesse nominale (tr/mn)	16	16
capacité de la cage (tours)	23	23
Puissance absorbée (VA)	145	245
tension d'alimentation (V)	230	230
intensité absorbée (A)	1,20	1,20
temps de fonctionnement (mn)	4	4
Température de déclenchement thermique (°C)	140	140
Indice de protection	IP44	IP44
Nombre de conducteur du câble d'alimentation	4	4
Poids (Kg)	2.500	2.500
Homologation	CE	CE


Déclaration de conformité
Les produits TM40/TMS40 satisfont aux directives 73/23/CE et 89/336/CE du Parlement Européen et du Conseil



Comment bien régler votre store Banne

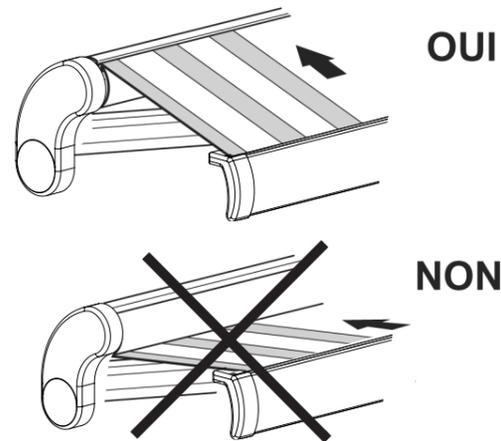


Toujours enrouler la toile par le dessus et non par le dessous du tube. Votre store ferme mal ou la barre de charge n'est pas à l'horizontale: régler l'inclinaison suivant chapitres 7 à 9.

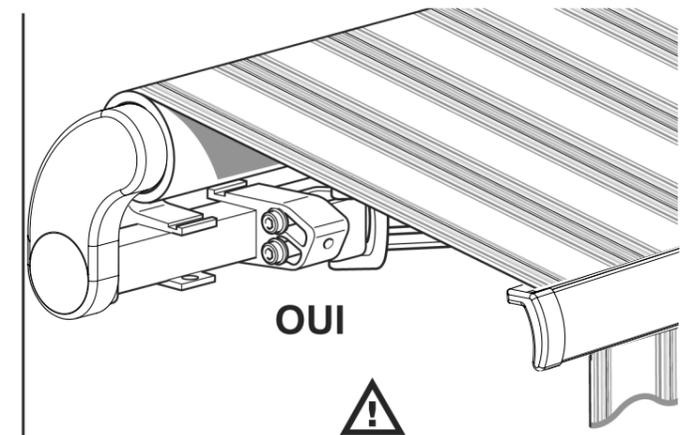

Pour votre sécurité, ne déployez pas le store par vent fort et n'oubliez pas de le replier en votre absence. Afin de conserver votre produit dans les meilleures conditions, éviter d'enrouler le store avec une toile mouillée, mal tendue ou gênée par un élément extérieur. Vérifier périodiquement le serrage des fixations.


Dessins et photos non contractuels

6 **Si vous souhaitez modifier l'inclinaison:**

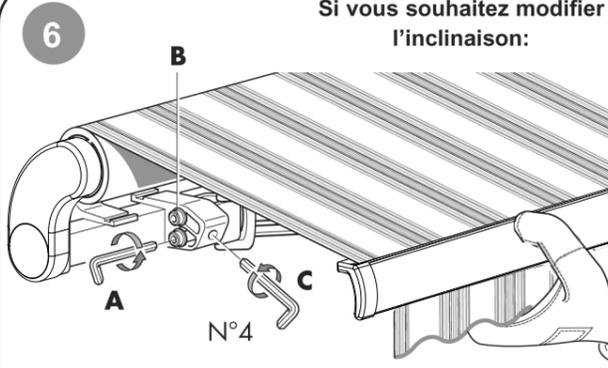


Enlever les bracelets de sécurité.
 Déployer complètement le store (toile tendue).
 Débloquer à l'aide d'une clé 6 pans N° 8 les deux boulons **A** et **B** sans les dévisser complètement.
 Soulager le poids du store d'une main ou de l'épaule et dévisser la vis **C** avec la clé 6 pans N°4

7

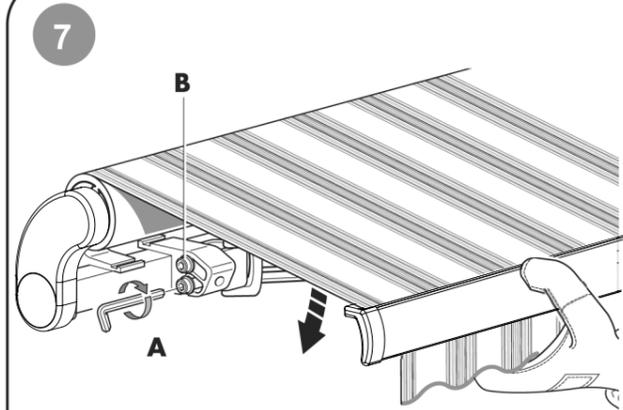

Incliner l'ensemble du store. Une fois l'inclinaison souhaitée, resserrer les boulons **A** et **B** avec la clé 6 pans et bloquer

8

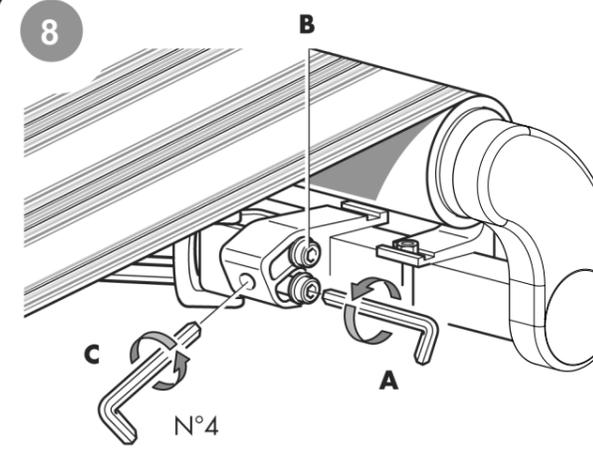

Répéter les opérations de l'autre côté pour obtenir une horizontabilité de l'ensemble

MOTORISATION

L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100

Motorisation en option

Matériel nécessaire

- Boîte de dérivation étanche (IP54)
- Barette de dérivation
- Câble (A) 3G 1,5 mm² (bleu - rouge - vert/jaune)
- Câble (B) 3G 1,5 mm² (rouge - noir - marron).

Version interrupteur

- 1 - Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche (non fournie)
- 2 - Refermer la boîte de dérivation
- 3 - Rétablir l'alimentation et procéder à un essai


ATTENTION!
Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé.
(ligne hors tension)

Mise en garde :

- * Vous avez fait l'acquisition d'un store motorisé, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- * Couper le courant avant toute opération de branchement ou de manipulation du store.
- * Ne laisser pas les enfants jouer avec des dispositifs de commandes fixes (interrupteur).
- * Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
- * Ne pas mouiller le moteur situé à l'extrémité du tube d'enroulement de la toile.
- * Sans l'avis d'un technicien sunstyl, n'utilisez pas le store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

***CONSERVER CES INSTRUCTIONS**


Dessins et photos non contractuels

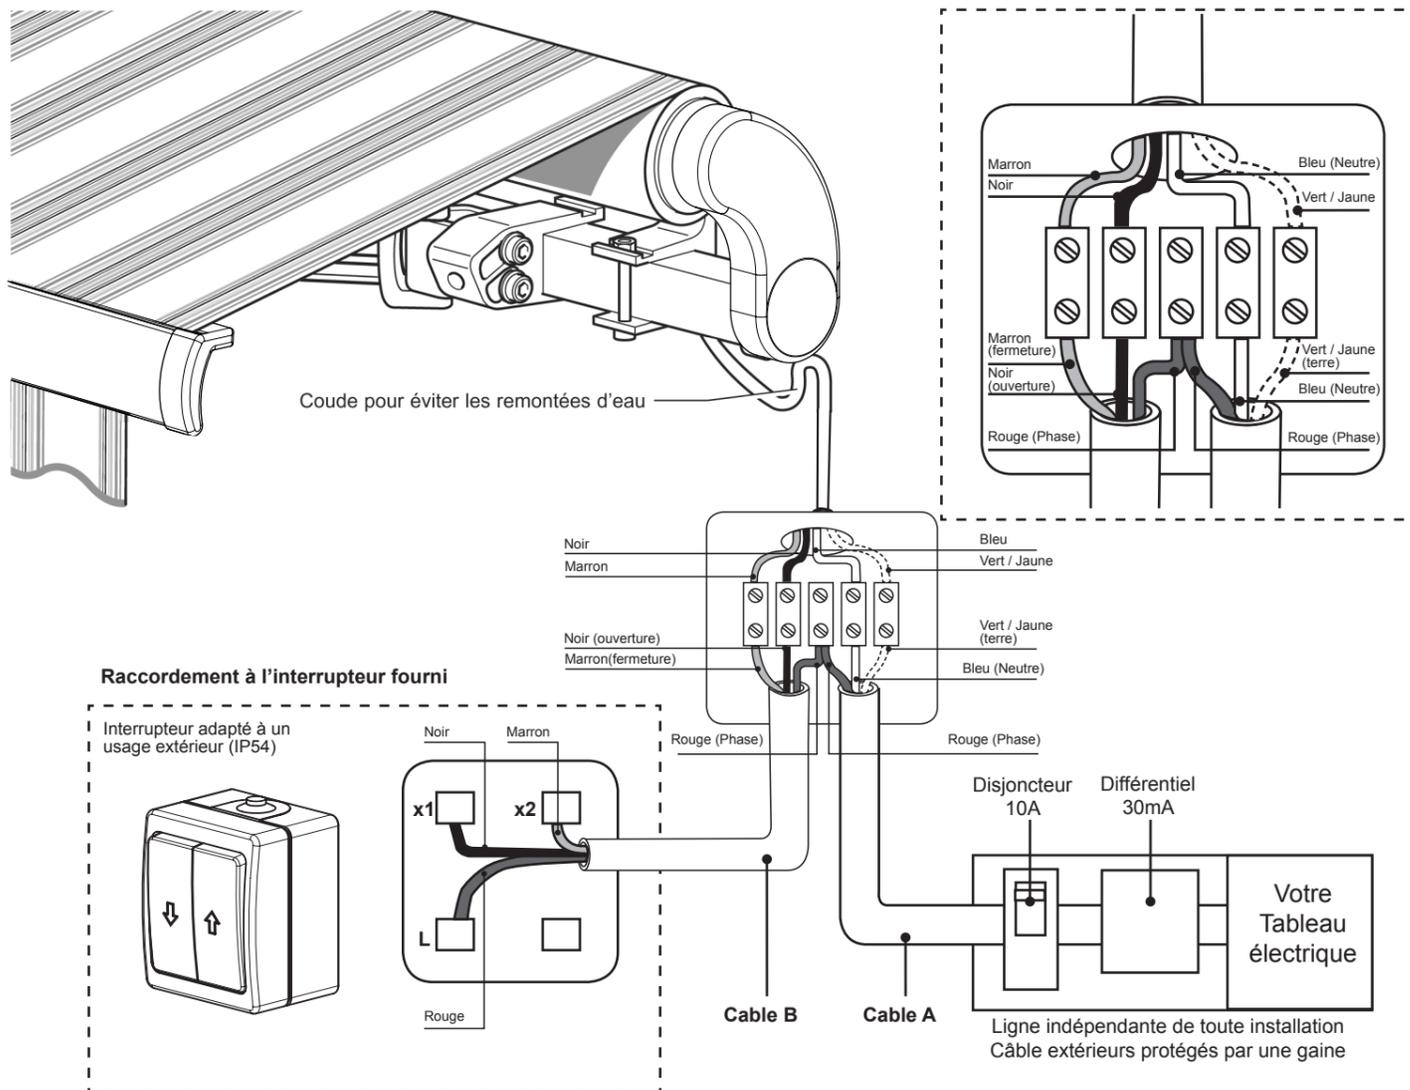


EXCEPTIONNEL

Réglage des fin de course!


Les réglages sont à effectuer pour diminuer le déploiement du store (haies, fils à linge ou tout autre obstacle)

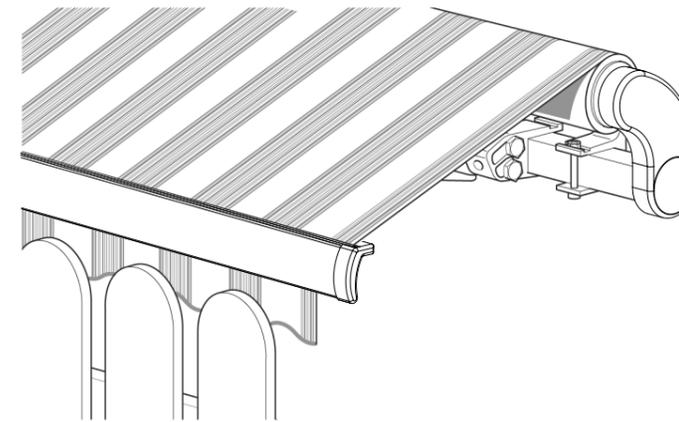


- 1 - La butée se trouve à l'extrémité droite de votre store (Store en position ouverte)
Déployer d'environ 1 mètre à l'aide de l'interrupteur

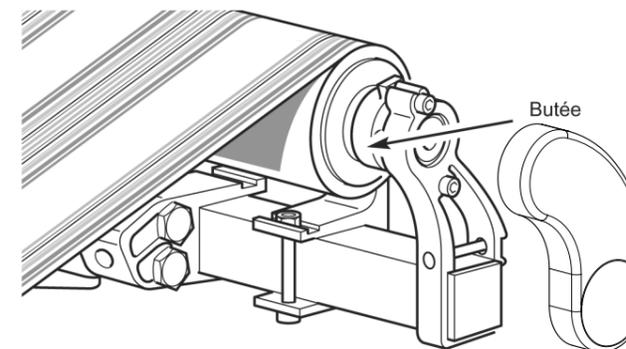


- 2 - Prendre une clé six pans et tourner la vis côté - (environ 30 tours)

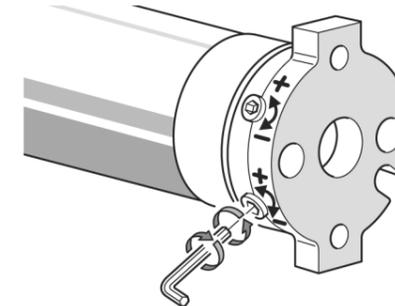


- 3 - Appuyer sur l'interrupteur en position montée afin que le store remonte complètement

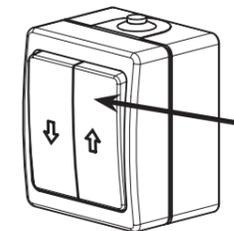

- 4 - Appuyer de nouveau sur l'interrupteur en position descente.

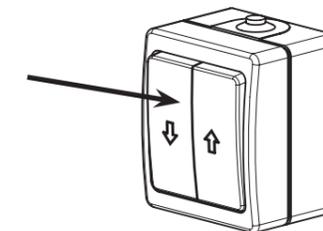

Répéter les opérations 2 - 3 - 4 jusqu'à ce que vous obteniez le réglage désiré.

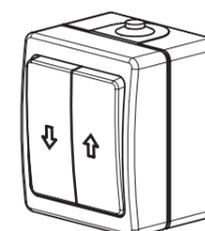

RISQUE!

En cas de manipulation répétée du store banne, le moteur se mettra automatiquement en sécurité. Il redémarrera au bout d'environ 45 mn

Dessins et photos non contractuels